

magic3⁻²

COLOUR DECT SMS

Installation Facile


Manuel d'Utilisation



PHILIPS

Installation Facile


Cher client,

La présente aide à l'installation vous permet de mettre votre fax facilement et rapidement en service. Vous trouverez des explications et descriptions détaillées dans le manuel d'installation de votre fax. Veuillez les lire attentivement et prendre scrupuleusement en compte les instructions relatives à la sécurité. Maintenez **HELP**/ appuyée pendant au moins deux secondes après l'installation pour effectuer les réglages de base nécessaires et l'adaptation à la ligne téléphonique.

Déballage


L'emballage contient les éléments décrits ci-dessous :

- 1 Manuel d'utilisation avec Installation Facile
- 2 Plateau à papier
- 3 Combiné sans fil
- 4 Télécopieur
- 5 Câble d'alimentation avec fiche
- 6 Câble téléphonique
- 7 Piles rechargeables du combiné sans fil

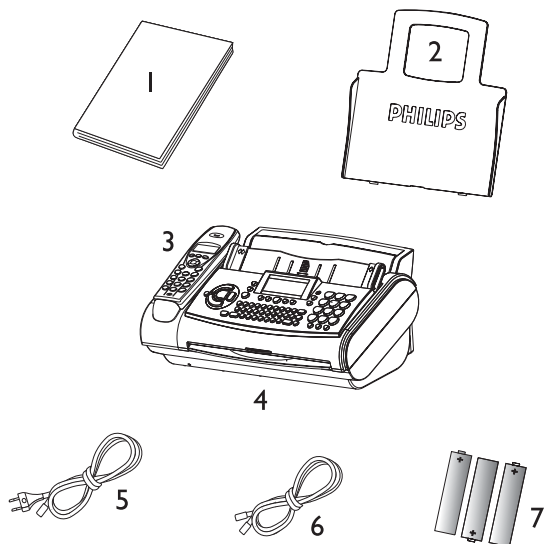

Ligne téléphonique

Raccordez le câble téléphonique à l'appareil en l'insérant dans le connecteur marqué **LINE**. Connectez la fiche téléphonique à la prise murale.

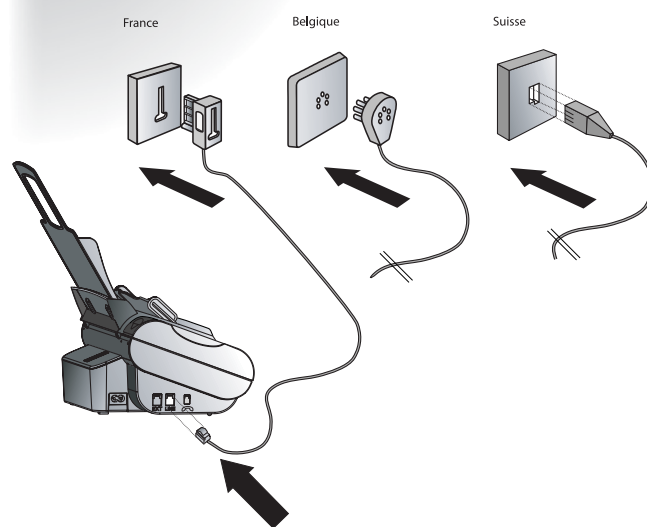


Téléphone sans fil

- 1 Insérez la batterie fournie dans le logement prévu à cet effet, conformément à la description. Placez le couvercle sur le logement de la batterie et faites-le glisser vers le haut jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.




- 2 Reposez le combiné sur son chargeur. Avant la première utilisation du téléphone sans fil, procédez à une charge d'au moins 12 heures

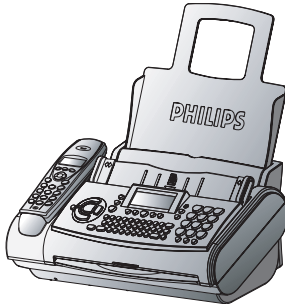


⚠ Ne posez jamais le combiné sans batterie sur le chargeur!

- 3 Refermez le clapet de chargement du papier.

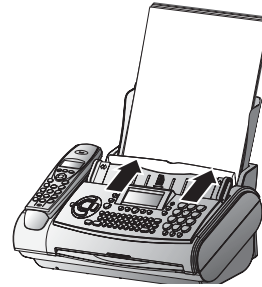


Mise en place du papier

- 1 Enfichez le plateau à papier dans les orifices prévus à cet effet derrière la fente de chargement du papier.

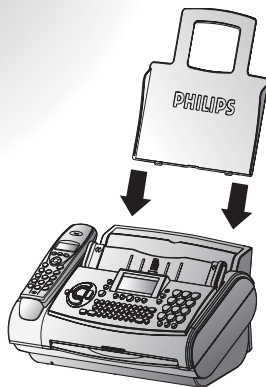


- 2 Rabattez le clapet de chargement vers l'avant jusqu'à ce qu'il se bloque. Insérez au plus 50 feuilles de papier A4 jusqu'à buter dans le plateau de chargement.

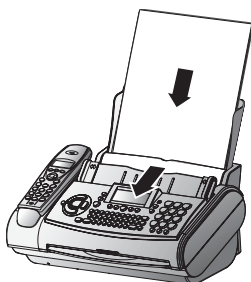

Au secteur

5

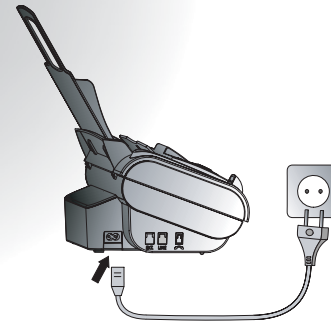

Mise en marche

Pour terminer, vous devez effectuer l'adaptation à la ligne téléphonique et quelques réglages de base. En utilisant « Installation facile » votre télécopieur aura un raccordement conforme aux conditions locales.

- 1 Maintenez **HELP**/**i** appuyée pendant au moins deux secondes. Votre télécopieur imprimera une page d'Installation facile. Suivez les instructions.
- 2 Votre télécopieur vous guidera en vous indiquant la marche à suivre telle que l'enregistrement de votre numéro et votre nom.
- 3 Entrez l'heure à l'aide des caractères du clavier (exemple : **09 15** pour 9:15).
- 4 Entrez le jour, le mois et l'année (par ex. **15 05 05** pour le 15 mai 2005).
- 5 Appuyez sur **OK**.


Installation Facile

Film encreur


Votre appareil est livré avec un film encreur gratuit préinstallé afin que vous puissiez procéder à quelques tests.

Vous devez insérer une nouvelle carte Plug'n'Print avec chaque nouveau film encreur (seul le film encreur d'essai gratuit ne nécessite aucune carte).


- 1 Ouvrez le télécopieur en soulevant le panneau de commande avec l'encoche centrale jusqu'à ce que vous entendiez un léger clic.

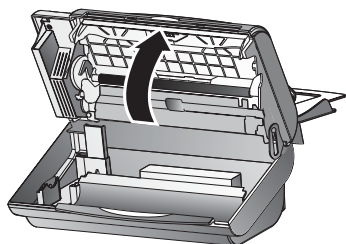


- 2 Insérez le gros rouleau dans le compartiment arrière du film encreur.

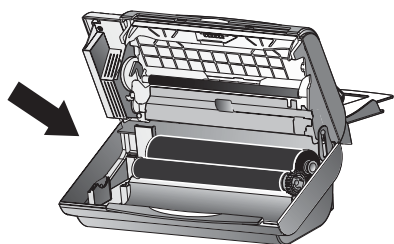


- 3 Prenez le petit rouleau et insérez-le dans le compartiment avant. Assurez-vous que la roue d'engrenage bleue est insérée à droite et les axes à gauche dans les renforcements latéraux. Veillez à ce que le film ne se forme pas de plis.

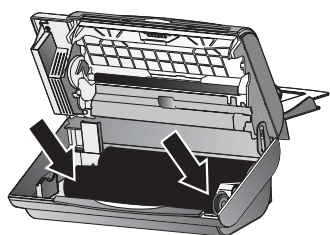

- 4 Insérez la nouvelle carte Plug'n'Print dans le logement à gauche de compartiment à film encreur.

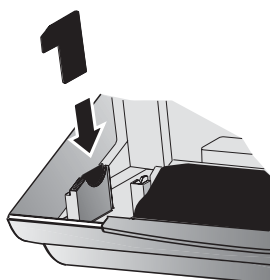

- 5 Refermez ensuite l'appareil en rabattant le panneau de commande jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

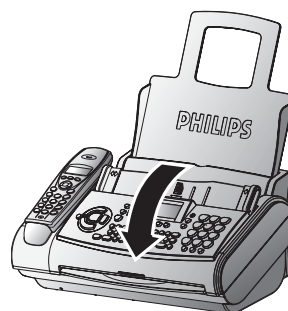

Autres appareils

Si vous installez des appareils supplémentaires sur la même prise, vous obtiendrez le fonctionnement idéal du système de gestion d'appels de votre télécopieur. (voir Manuel d'Utilisation).

SMS

(pour les appareils avec fonction SMS)

Lecture de SMS



Un bip retentit à l'issue de la réception d'un SMS. Le message est mémorisé et automatiquement imprimé.

Envoi de SMS

- 1 Appuyez sur **SMS**, sélectionnez **ENVOYER SMS** à l'aide des touches ◀/▶ et confirmez par **OK**.
- 2 L'afficheur indique **TEXTE**. Saisissez le texte du message (160 caractères maximum). Appuyez sur **OK**.
- 3 Entrez le numéro du destinataire. Confirmez en appuyant sur **OK** et **SMS**. Votre SMS est envoyé.

Répondeur

(pour appareil avec répondeur intégré seulement)

Votre répondeur a été configuré en usine avec un message d'annonce pré-enregistré. Vous pouvez activer et désactiver votre répondeur à tout moment à l'aide de  **ON/OFF**. Si vous avez allumé votre répondeur, l'icône  apparaît à l'écran, ainsi que sur celui du téléphone sans fil.

Écoute des messages reçus

- 1 Lorsque **PLAY** clignote, cela signifie que des nouveaux messages ont été enregistrés.
- 2 Pour écouter le premier message, appuyez sur la touche **PLAY**.

Après l'écoute des messages, **PLAY** est allumé jusqu'à ce que tous les messages aient été effacés.

Effacer des messages

- 1 Après l'écoute de tous les messages, appuyez sur **C**.
- 2 Si vous souhaitez effacer tous les messages, appuyez de nouveau sur **C**.

Télécopier

- 1 Insérez délicatement les documents (10 pages maximum) dans la fente de chargement, face imprimée vers le haut.





- 2 Composez le numéro désiré.
- 3 Appuyez sur **START**. La transmission commence.

Copier

- 1 Insérez délicatement les documents (10 pages maximum) dans la fente de chargement, face imprimée vers le haut (voir ci-dessus).
- 2 Appuyez brièvement sur **COPY**. La machine commence à copier.

Description de l'appareil

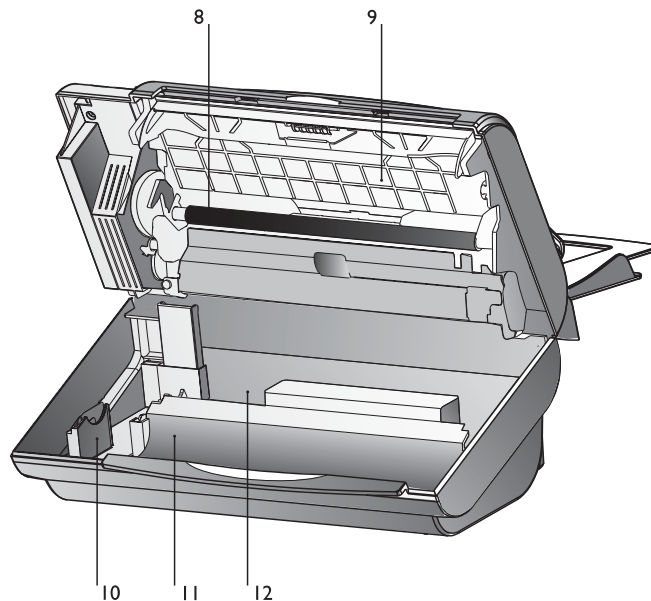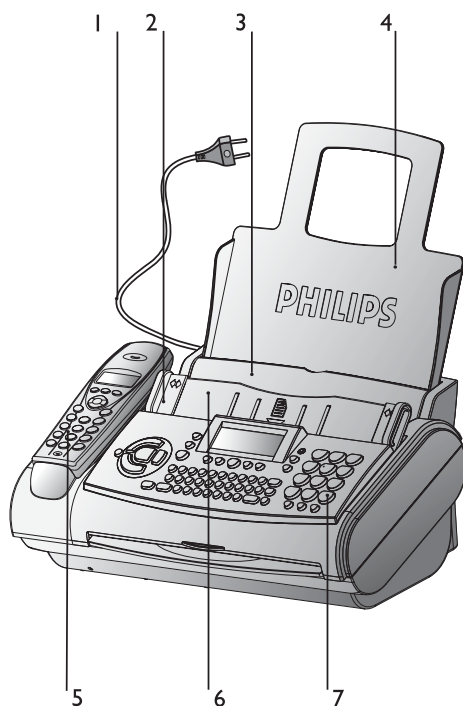

- 1** Câble d'alimentation avec fiche
- 2** Guide documents
- 3** Clapet de chargement du papier
- 4** Plateau à papier
- 5** Combiné sans fil
- 6** Chargeur documents
- 7** Panneau de commande

- 8** Rouleau d'impression
- 9** Couvercle du scanner
- 10** Fiche pour carte Plug'n'Print
- 11** Compartiment avant pour film encreur
- 12** Compartiment arrière pour film encreur

Symboles sur l'afficheur *



/ indique si vous transmettez ou copiez à un niveau de résolution élevé ou avec des nuances de gris. Si aucun des deux réglages n'est affiché, votre appareil est en résolution standard.

apparaît pour signaler des télécopies en mémoire.

indique l'état du film encreur.

s'affiche pour signaler la réception d'un ou plusieurs appels en votre absence ou pendant que vous étiez en communication (sauf pour la Suisse).

s'affiche pour signaler des messages SMS (nouveaux) en mémoire (pour les appareils avec fonction SMS).

visible lorsque le répondeur est activé.

réception silencieuse des télécopies et des appels.

/ / indiquent les modes de service que vous pouvez sélectionner.

* avec deux lignes pour appareils dotés de la fonction SMS

Signification des touches sur le télécopieur

ON/OFF activer / désactiver le répondeur

REC appui bref : enregistrement d'un mémo interne ; appui prolongé (deux secondes) : pour enregistrer une nouvelle annonce

PLAY pour écouter les messages. Cette touche clignote lorsque de nouveaux messages ou mémos ont été enregistrés. Après l'écoute des messages, cette touche est allumée jusqu'à ce que les messages aient été effacés

HELP/ deux appuis brefs : impression d'un mode d'emploi pour les principales fonctions avec renvoi à d'autres pages d'aide ; appui prolongé (deux secondes) : démarrage de l'installation automatique de votre télécopieur et d'appareils supplémentaires / impression des instructions de l'installation facile

◀/▶ sélection des options / réglage du volume / mouvement sur l'affichage


MENU/OK pour appeler des fonctions / pour confirmer des entrées

⌚ pour commuter le mode de service; appui bref : commutation entre ☀ et ☾ ; appui prolongé (deux secondes) : activer et désactiver le mode ⌚

⚠ si le voyant rouge clignote référez vous à l'afficheur

A-Z appui bref : appel du répertoire par nom ; appui prolongé (deux secondes) : mise en mémoire d'un nom

→ appuyer deux fois brièvement sur cette touche pour faire basculer une conversation du télécopieur vers l'ensemble des combinés sans fil auxiliaires; appuyer une seule fois brièvement et sur une touche numérique spécifiée pour faire basculer une conversation du télécopieur vers un téléphone auxiliaire sans fil donné.

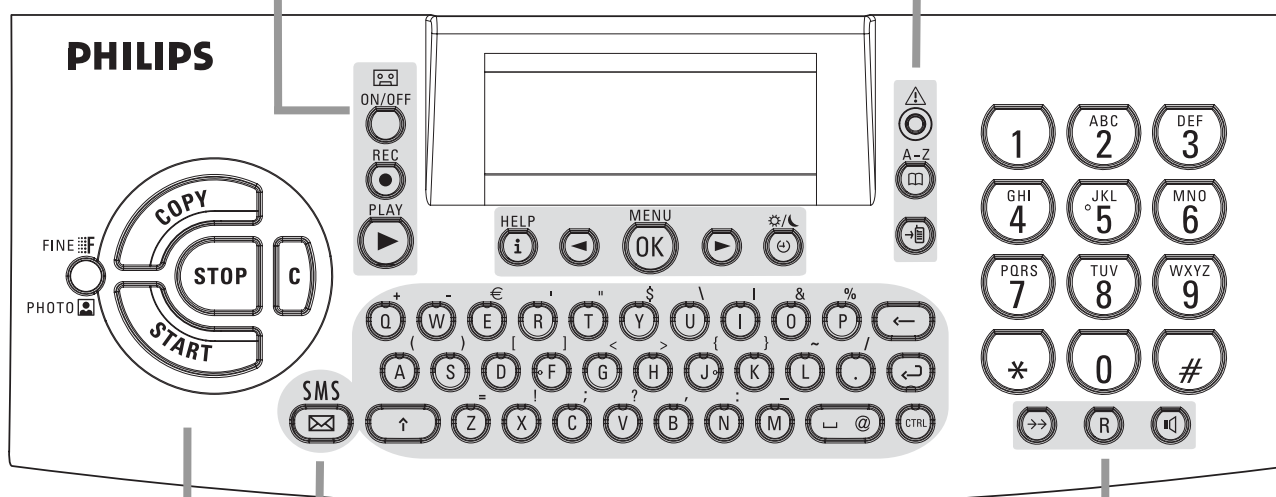

pour les appareils avec fonction SMS

SMS clignote pour signaler de nouveaux SMS en mémoire. Pour consulter, imprimer et envoyer des messages SMS

COPY appui bref : pour déclencher la copie simple d'un document ; appui prolongé (deux secondes) : copie en plusieurs exemplaires

START appui bref : pour déclencher la transmission d'un document ; appui prolongé (deux secondes) : pour relèvement rapide des télécopies

FINE F/PHOTO pour transmettre ou copier en haute résolution (pour textes et dessins – F pour photos – PHOTO)

STOP pour mettre fin à l'opération en cours / pour éjecter le document inséré

C Opération de suppression en mode Edition / pression brève : Retour vers le niveau de menu supérieur ; pression longue (2 secondes) Quitter le menu

→→ appui bref : pour répéter les derniers numéros composés ; appui prolongé (deux secondes) : pour consulter le journal des appels (sauf pour la Suisse)

R appui bref : pour l'utilisation sur un autocommutateur privé (PABX) ou pour l'utilisation des services supplémentaires proposés par votre opérateur ; appui prolongé (deux secondes) : insérer une pause entre deux chiffres

⌚ pour composer un numéro sans décrocher et pour téléphoner en mains-libres

Signification des touches du téléphone sans fil



Fonctions de menu du téléphone sans fil

Votre combiné sans fil est équipé des fonctions de menu suivantes. Vous pouvez appeler ces fonctions par les touches ▲/▼ et les confirmer par **OK**. Un appui sur la touche **C** efface la saisie ou ferme le menu. Si aucune touche n'est activée pendant quelques instants, le combiné sans fil revient à son état initial.

REPERTOIRE : Gestion du répertoire téléphonique

SMS : Envoi, lecture, gestion des messages SMS

JOURNAL : Listes des appels reçus et émis, et listes des événements.

ACCESSOIRES : Vous pouvez utiliser votre téléphone sans fil comme : Réveil (**REVEIL**), minuterie pour rappeler une durée réglable (**TIMER**), pour rappeler un anniversaire (**ANNIVERSAIRE**) ou pour surveiller une pièce, en liaison avec un autre combiné sans fil (**SURVEILLANCE**).

PERSONNALIS : Ce menu sert à paramétrer le téléphone sans fil selon vos besoins personnels. Il s'agit notamment des éléments suivants : sonnerie, arrière-plan, couleur des menus (**AMBIANCE**).



SECURITE : Verrouillage du clavier, appel d'urgence

REGLAGES : Programmation des deux touches programmables **•R**, **••** sous l'écran, décroché / fin de conversation automatique, réglages de la voie personnalisés,

REGL. AVANCES / GESTION COMB. : Vous pouvez procéder à des réglages spéciaux pour le combiné sans fil, comme : connexion au télécopieur, déconnexion du télécopieur, télécopieur préféré (station de base)

REPOND : Marche/arrêt du répondeur téléphonique, écoute, suppression des messages

Table des matières

Déballage	2
Ligne téléphonique.....	2
Téléphone sans fil	2
Mise en place du papier.....	3
Au secteur	3
Mise en marche	3
Film encreur.....	4
Autres appareils	4
SMS* 	4
Répondeur 	5
Télécopier.....	5
Copier.....	5
Description de l'appareil.....	6
Signification des touches sur le télécopieur	7
Signification des touches du téléphone sans fil.....	8
Fonctions de menu du téléphone sans fil	9

Mesures de sécurité I I




Installation I 2

Raccordement	12
Téléphone sans fil, mise en marche	13
Film encreur.....	13
Mise en place du papier.....	15
Retirer le papier.....	16
Autres appareils	16
Easy Install.....	18
Numéris, Twin ou ISDN	18
Autocommutateur privé	18



Réglages de base..... I 9

Fonction AIDE	19
L'heure et la date	19
Votre numéro	19
Votre nom	19
Correction.....	20
Langue d'affichage.....	20
Type de sonnerie	20
Sonnerie sélective	21
Volume de la sonnerie	21

Gestion d'appels 22

Horloge 	22
Configurer le mode  	22

Téléphone 24

Téléphoner	24
Rappel →	24
Liste d'appels.....	24
Répertoire téléphonique  A-Z sur le télécopieur.....	24
Groupe.....	26
Appeler en mains-libres  sur l'appareil fax	26
Identification de l'appelant	26
Easylink	27

Télécopier & Copier 29

Insérer les documents	29
Télécopier.....	29
Réception de télécopie.....	30
Multidiffusion	30
Qualité d'image.....	30
Contraste	31

Rapport de transmission et d'erreur.....	31
Fonction outre-mer	31
Réduction	31
Historique de transmission	31
Relève de télécopie	31
Emission différée	32
Copier	33

SMS* 34

Réglage des fonctions SMS de base.....	34
Lecture de SMS.....	35
Envoi de SMS	35
Impression de SMS	36
Suppression de SMS	36
Autres fonctions SMS.....	36
Désactivation de la réception SMS	36

Le répondeur 37

Activer et désactiver.....	37
Enregistrer l'annonce.....	37
Message anonyme.....	37
Durée d'enregistrement	37
Écoute des messages reçus	37
Volume d'écoute.....	37
Effacer des messages	38
Renvoi d'un message	38
Enregistrer une conversation	38
Code Privilège.....	38
Mémos.....	39
L'interrogation à distance du télécopieur.....	39
L'interrogation à distance depuis le téléphone sans fil	40

Téléphone sans fil..... 4 I

Connecter et déconnecter le téléphone sans fil du fax	41
Téléphoner	42
Répétition de la numérotation.....	42
Liste d'appels (JOURNAL).....	42
Fonctions vocales.....	42
Transférer	42
Deuxième appel	43
Passer en mode muet	43
Communications téléphoniques internes.....	43
Type de sonnerie	43
Bip des touches / signaux.....	44
Répertoire téléphonique	44
SMS*	46
Fonctions étendues du combiné sans fil	47
Fonction recherche.....	49
Mettre sous / hors tension	49
Remplacer les batteries	49

Trucs et astuces 50

Service de VPC	50
Bourrage de papier	50
Bourrage des documents.....	50
Code service	51
L'entretien	52
Pannes	53

Appendice 55

Vue des fonctions	55
Spécifications techniques.....	56
Garantie	57
Environnement	57
Index.....	58
Information consommateurs	60


* pour les appareils dotés de la fonction SMS

Mesures de sécurité

Veuillez tenir compte de tous les avertissements et instructions, et les suivre rigoureusement.

Veillez à choisir un emplacement stable et sûr, sur une surface plate et horizontale (ne pas placer sur un tapis, etc.). En tombant, le télécopieur peut être gravement endommagé et/ou blesser des personnes, en particulier de jeunes enfants.

Étant donné que les documents sortent sur l'avant de l'appareil, ne posez aucun objet devant l'appareil.

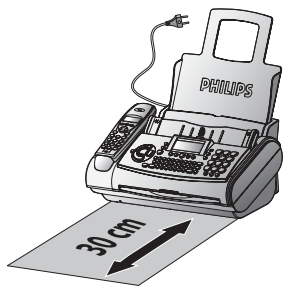

Évitez d'exposer l'appareil directement au soleil. Ne le placez pas à proximité d'un chauffage, d'une radio, d'un téléviseur ou d'un appareil de climatisation. Gardez-le à l'abri de la poussière, de l'eau et des produits chimiques.

Évitez la surchauffe en veillant à ne pas recouvrir l'appareil. Installez l'appareil de telle sorte que la circulation de l'air autour de l'appareil puisse s'effectuer. Ne le placez pas dans une armoire fermée, un placard, un tiroir, etc. Ne couvrez en aucun cas l'appareil (nappe, papier, dossiers, etc.). Ne l'installez pas sur un lit, une couverture, un coussin, un canapé, un tapis ou toute autre surface molle, ceci présentant un risque de surchauffe et donc d'incendie.

Ne raccordez jamais le connecteur téléphonique et électronique d'alimentation dans une pièce humide, sauf s'il s'agit d'un connecteur spécialement conçu pour un environnement humide. Ne touchez jamais le connecteur d'alimentation, le raccordement électrique ou la prise téléphonique avec les mains mouillées.

Ne touchez jamais un câble téléphonique ou d'alimentation non isolé ou dont l'isolation est défectueuse, sauf s'ils sont débranchés de leurs prises respectives.

Placez l'appareil sur une surface plane et laissez une distance d'au moins 10 cm par rapport à d'autres appareils ou objets.

Si vous souhaitez utiliser un combiné sans fil supplémentaire, laissez une distance d'au moins 15 cm entre le télécopieur et la base du combiné sans fil pour éviter les interférences acoustiques.

Faites attention à l'emplacement des câbles (risques de trébucher et d'abîmer les câbles ou l'appareil).

Débranchez le télécopieur du secteur et du réseau téléphonique avant de le nettoyer.

N'utilisez jamais de produits de nettoyage liquides ou gazeux (spray, produit à récurer ou à polir, etc.).

Ne laissez jamais pénétrer de liquide dans l'appareil. Cela entraînerait un risque pour les personnes de s'électrocuter ou de blesser et d'endommager gravement de l'appareil. Si du liquide venait à pénétrer dans l'appareil, débranchez immédiatement le connecteur d'alimentation et contactez notre service d'assistance téléphonique.

En cas de cassure de l'afficheur, un liquide légèrement corrosif peut s'en dégager. Évitez tout contact avec la peau et avec les yeux.

Si le boîtier du télécopieur ou l'enveloppe du câble d'alimentation sont endommagés, débranchez la fiche secteur. L'appareil ne peut être ouvert que par une personne qualifiée.

Votre appareil est contrôlé selon les normes NE 60950 et/ou IEC 60950 et ne doit être utilisé que sur des réseaux électriques et téléphoniques conformes à celles-ci.

Afin d'éviter tout danger de choc électrique ou d'incendie, n'exposez jamais votre télécopieur à la pluie ou à une autre forme d'humidité.

En cas d'orage, débranchez l'appareil de la prise et séparez-le de la prise téléphonique. Si cela n'est pas possible, n'utilisez pas l'appareil et ne téléphonez pas. Il y a dans cette situation un risque de choc par foudre pour l'utilisateur et/ou d'endommagement de l'appareil.

Pour des raisons de sécurité, le combiné sans fil ne doit jamais être posé sur son support sans ses piles rechargeables ou sans le couvercle de leur compartiment.

Si vous n'avez pas raccordé votre appareil à l'alimentation secteur, aucune utilisation – pas même téléphonique – n'est possible. En cas de panne de courant, le téléphone et le télécopieur seront mis hors service.

Le télécopieur ne peut être utilisé que dans le pays pour lequel il a été agréé. Il répond aux normes locales en vigueur.

Explication des consignes de sécurité figurant sur le combiné sans fil:

⚠ Consignes de sécurité générale

⚡ Ne pas toucher aux contacts

ℹ Informations supplémentaires dans le manuel d'utilisation

Installation


Raccordement

à la ligne téléphonique

Raccordez le câble téléphonique à l'appareil en l'insérant dans le connecteur marqué **LINE**.


France

Connectez le conjointeur téléphonique à la prise murale.

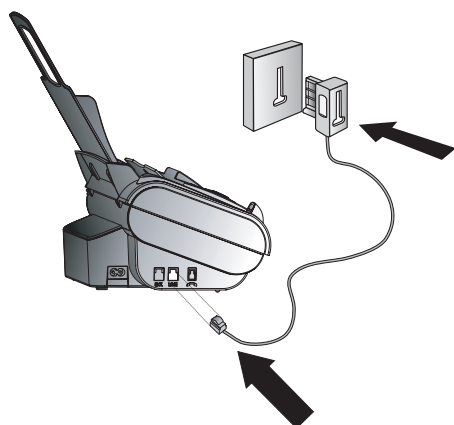


Belgique

Raccordez le conjointeur téléphonique à la prise téléphonique.

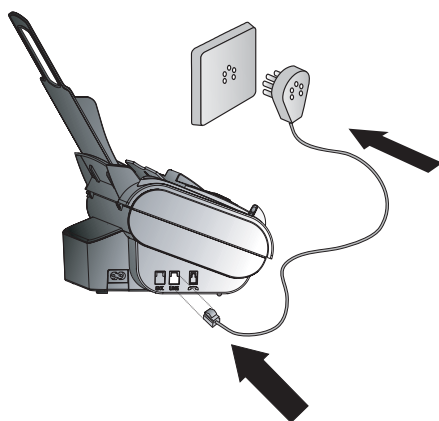


Suisse

Raccordez le conjointeur téléphonique à la prise. Si votre conjointeur téléphonique est de type ancien, utilisez un adaptateur usuel. Si vous avez une prise double, raccordez le conjointeur téléphonique au connecteur supérieur de votre prise téléphonique.

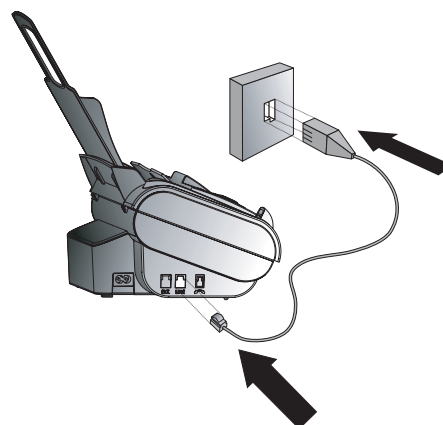

Au secteur

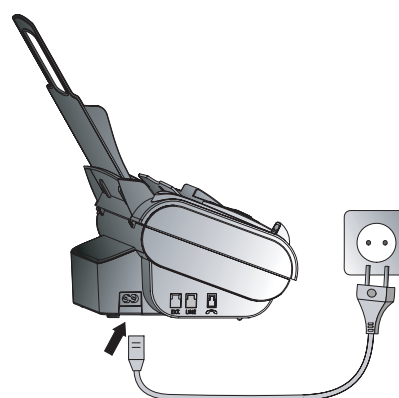

Téléphone sans fil, mise en marche

- 1 Insérez la batterie fournie dans le logement prévu à cet effet, conformément à la description.


⚠ N'utilisez jamais de batteries normales.

Ne placez jamais le téléphone sans fil sans batterie dans la station de charge.

Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas de non respect de cette instruction.



- 2 Placez le couvercle sur le logement de la batterie et faites-le glisser vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- 3 Posez le téléphone sans fil avec les touches orientées vers le haut sur le support prévu de votre télécopieur (voir illustration). Le symbole de charge qui apparaît sur l'écran du téléphone sans fil affiche l'état de charge.

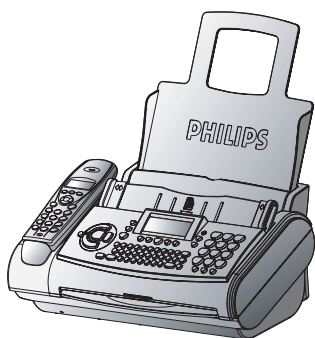

⚠ Avant la première utilisation du téléphone sans fil, procédez à une charge d'au moins 12 heures. Pendant la charge, les batteries peuvent légèrement s'échauffer. Cela n'est pas dangereux et il ne s'agit pas d'un défaut de l'appareil.

Le téléphone sans fil est normalement réglé en usine pour être inscrit sur votre appareil multifonctions. Si tel n'est pas le cas, veuillez exécuter la fonction d'inscription sur le téléphone sans fil et sur l'appareil multifonctions (voir chapitre Téléphone sans fil / Inscrire le téléphone sans fil sur l'appareil multifonctions).


État de charge de la batterie

L'état de charge de la batterie est affiché sur l'écran du téléphone sans fil. Si la charge est insuffisante, l'éclairage de l'écran est désactivé pour économiser du courant. De plus, le niveau sonore du haut-parleur de la fonction mains-libres est réduit. Placez le téléphone sans fil dans la station de charge de l'appareil multifonctions.

De temps en temps, déchargez la batterie jusqu'à ce que le téléphone sans fil s'arrête. Posez ensuite le téléphone sans fil avec les touches orientées vers le haut sur le support prévu à cet effet sur le télécopieur (voir illustration), et chargez complètement la batterie. Ce processus augmente la durée de vie des batteries.

Film encreur

Vous ne pouvez recevoir ou copier des documents que si un film encreur a été mis en place dans le télécopieur. L'appareil est donc livré avec un film encreur gratuit permettant d'imprimer quelques pages à titre d'essai.

Les symboles  indiquent l'état de consommation du film encreur.

La consommation et le réglage d'impression sont mémorisés sur la carte à puce Plug'n'Print fournie. C'est pourquoi il est nécessaire de remplacer cette carte à puce Plug'n'Print à chaque changement de film encreur. Le film encreur de démarrage gratuit fonctionne sans carte à puce Plug'n'Print. S'il n'y a pas de carte à puce Plug'n'Print dans l'appareil ou si la carte à puce Plug'n'Print n'a pas été remplacée, l'écran affiche **CHANGER DE CARTE**.


Si le message **FILM. PROCHE. FIN**, cela signifie qu'il ne reste pratiquement plus de film d'encre. Vous pouvez toutefois encore imprimer quelques pages.

Si le film encreur est usé ou que l'appareil ne contient pas de film, le voyant rouge clignote et l'afficheur indique **PAS DE FILM ENCR.**

- 1 Avant de mettre un nouveau film encreur en place, retirez toujours le papier du plateau de chargement! Le cas échéant, retirez également le combiné sans fil du support. Suivez également les instructions imprimées sur l'emballage de votre film encreur!

Manuel d'Utilisation


- 2 Ouvrez le télécopieur en soulevant le panneau de commande par la prise centrale jusqu'à ce que vous entendiez un léger clic.

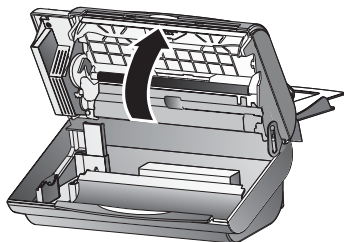


⚠ Utilisez exclusivement les films encres d'origine PHILIPS!

Retrait du film encreur


- 1 Saisissez des deux côtés le rouleau arrière du film encreur pour le retirer, et placez-le à l'avant avec l'autre rouleau.

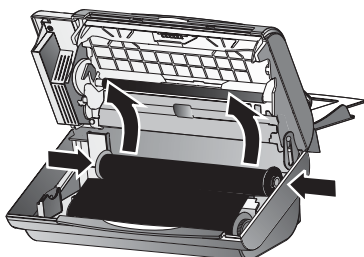

- 2 Retirez les deux rouleaux du film encreur. Celui-ci ne peut être réutilisé.

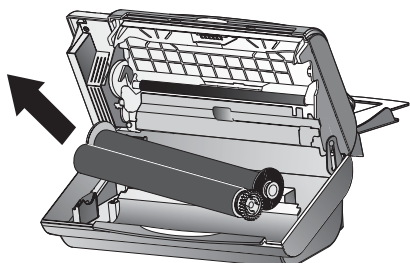


- 3 Retirez l'ancienne carte Plug'n'Print du logement à gauche des compartiments du film encreur (seul le film encreur livré avec l'appareil fonctionne sans puce Plug'n'Print).

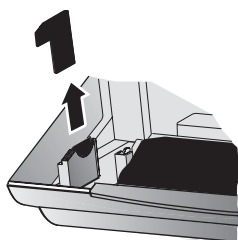


Mise en place du film encreur


- 1 Ôtez avec précaution les deux bandes de fixation du nouveau film encreur. Veillez à ne pas l'endommager.

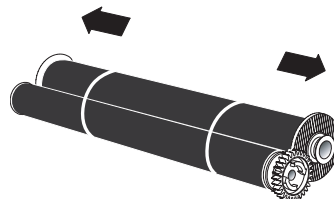


- 2 Insérez le gros rouleau dans le compartiment arrière du film encreur. La roue d'engrenage bleue doit se trouver du côté droit.

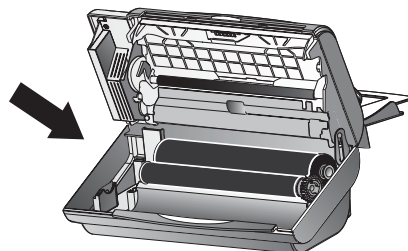


- 3 Prenez le petit rouleau et insérez-le dans le compartiment avant. Assurez-vous que la roue d'engrenage bleue est insérée à droite et les axes à gauche dans les renforcements latéraux.

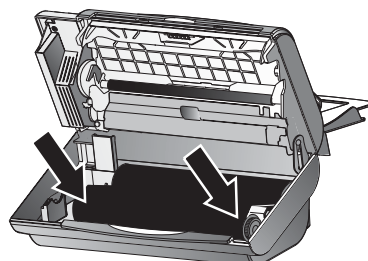

- 4 Tournez la roue dentée du petit rouleau vers l'avant afin de tendre le film, en veillant à ce qu'il ne se forme pas de plis.

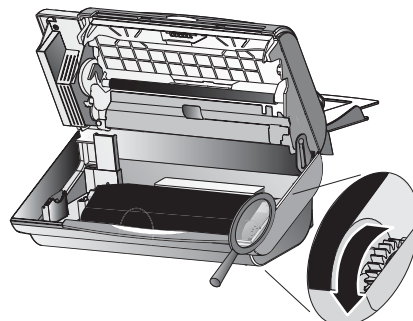

- 5 Déballez la nouvelle carte Plug'n'Print et insérez-la dans le logement à gauche des compartiments à film encreur.

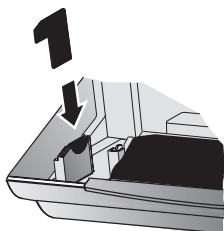


- 6 Refermez ensuite l'appareil en mettant vers l'avant le panneau de commande jusqu'à ce que vous entendiez un clic.




- 2 Afin d'éviter que l'appareil ne charge plusieurs feuilles en même temps, commencez par aérer le papier et tassez-le sur une surface plane avant de l'introduire dans l'appareil.



- 3 Rabattez le clapet de chargement vers l'avant jusqu'à ce qu'il bloque. Insérez au plus 50 feuilles de papier A4 (80g/m²) jusqu'à la butée dans le plateau de chargement.

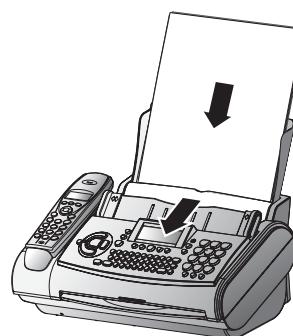


- 4 Refermez le clapet de chargement du papier.

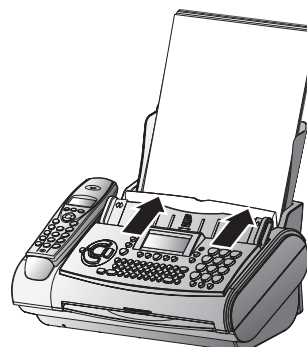

Mise en place du papier

Avant de recevoir ou de copier des documents, il vous faut placer du papier dans votre appareil. Utilisez exclusivement le format de papier suivant : format standard **A4** – 210 × 297 mm. L'appareil fonctionne avec du papier normal pour photocopie et sera optimisé avec du papier 80 g/m². Plus la surface du papier est lisse, plus la qualité d'impression sera bonne.


- 1 Enfichez le plateau à papier dans les orifices prévus à cet effet derrière la fente de chargement du papier.

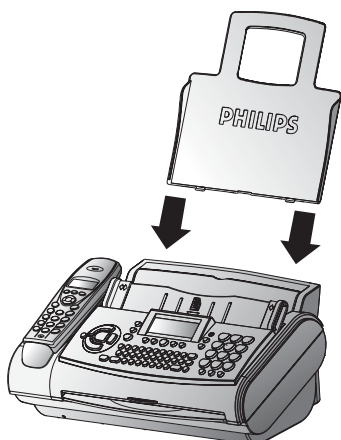

Ne rajoutez pas de papier pendant que l'appareil est en train d'imprimer!

Retirer le papier

Pour retirer le papier, rabattez le clapet de chargement du papier vers l'avant. Retirez le papier et refermez le clapet de chargement du papier.

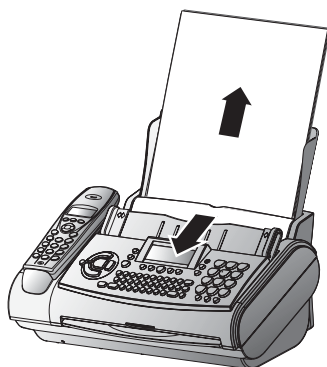

Si du papier s'est coincé, voir **Trucs et astuces** / Bourrage de papier.

Autres appareils


Vous pouvez utiliser d'autres appareils sur votre ligne téléphonique en plus de votre télécopieur avec combiné sans fil, comme par exemple des téléphones supplémentaires, des téléphones sans fil, des répondeurs, des compteurs téléphoniques (non disponible en France) ou des modems.

Si vous utilisez sur la même ligne un téléphone sans fil compatible avec la fonction SMS, il est impossible de prévoir avec certitude si la réception SMS se fera sur votre télécopieur ou sur l'autre téléphone sans fil. La réception SMS n'est en tout cas possible que sur un seul appareil. Essayez de désactiver la réception SMS sur le téléphone sans fil supplémentaire. Si cela n'est pas possible, désactivez cette fonction sur le télécopieur (voir **SMS** / Désactivation de la réception SMS).


Si vous désirez utiliser des installations supplémentaires spéciales avec votre télécopieur, veuillez contacter votre revendeur.

En France

Si vous installez des appareils supplémentaires sur la même prise, vous obtiendrez le fonctionnement idéal du système de gestion d'appels de votre télécopieur.

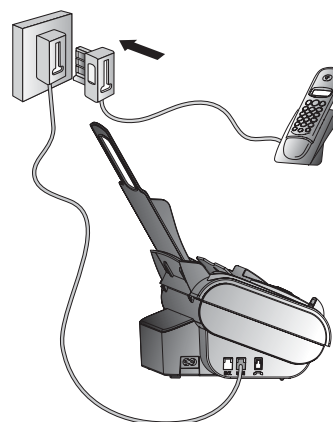


Dans plusieurs pièces : vous pouvez raccorder les appareils supplémentaires à des prises séparées. Il s'agit alors d'un branchement en parallèle. Dans ce cas, le fonctionnement du système de gestion d'appels est limité, par exemple vous ne pouvez plus recevoir des télécopies silencieusement.

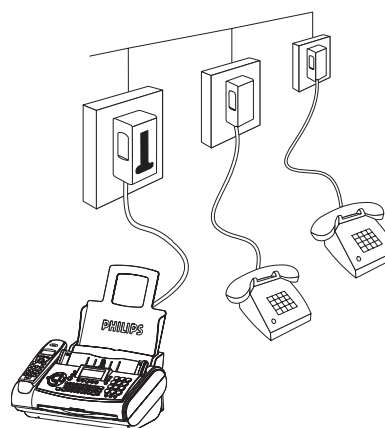


En Belgique

Si vous raccordez d'autres appareils à la même prise téléphonique faites attention aux possibilités de l'ordre de raccordement :


Variante 1

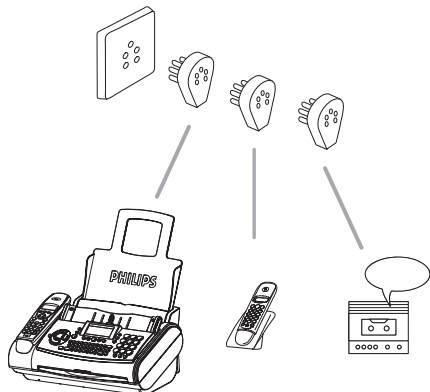


Variante 2

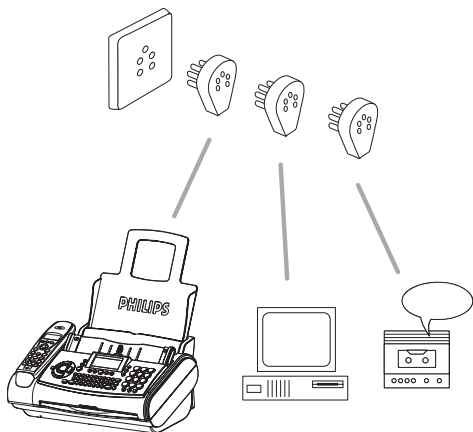

Variante 3

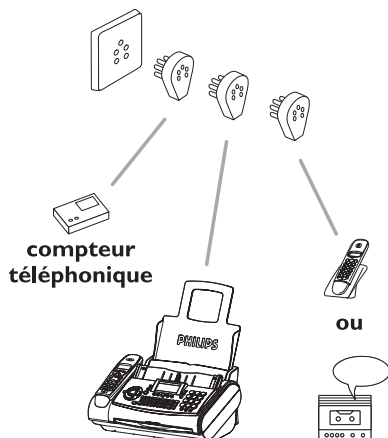


Variante 4

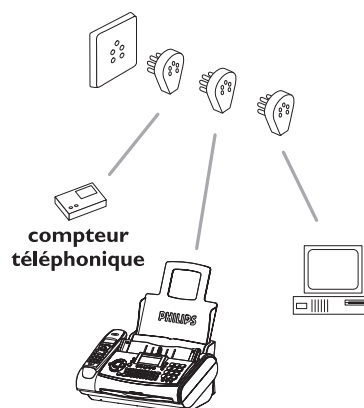


Dans plusieurs pièces : vous pouvez raccorder les appareils supplémentaires à des prises séparées. Il s'agit alors d'un branchement en parallèle. Dans ce cas, le fonctionnement du système de gestion d'appels est limité, par exemple vous ne pouvez pas recevoir des télécopies silencieusement.

En Suisse

Vous pouvez utiliser d'autres appareils tels qu'un téléphone sans fil ou un répondeur téléphonique en utilisant un câble adaptateur doté d'une fiche RJ 11, raccordé au le conjoncteur **EXT** située au dos de votre télécopieur. Veuillez à respecter l'ordre indiqué.

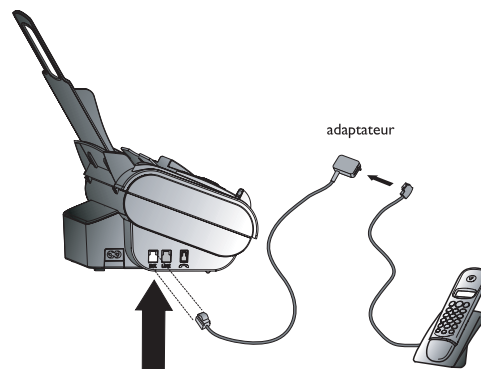


Si vous désirez utiliser un compteur téléphonique ou un modem, il vous faudra utiliser un adaptateur série. Dans ce cas, le télécopieur sera raccordé en série après le compteur ou modem.

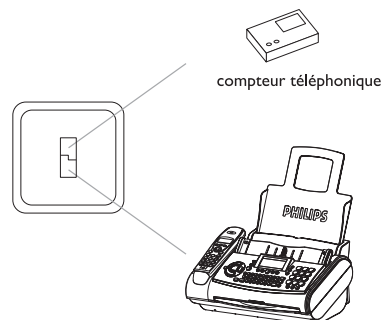

Easy Install

La fonction Easy Install permet de personnaliser le réglage de votre télécopieur de façon optimale.

- 1 Maintenez la touche **HELP**/ appuyée pendant deux secondes. Votre télécopieur imprimera une page. Dégagez cette page en la tirant légèrement, et suivez les instructions.
- 2 L'afficheur de votre télécopieur vous guidera pour la suite en vous indiquant les démarches à suivre telles que l'enregistrement de votre numéro et de votre nom.
- 3 A la fin, votre télécopieur vous demande de saisir la date et l'heure. Utilisez le clavier numérique et confirmez avec **OK**.

Numéris, Twin ou ISDN





Votre appareil est un télécopieur analogique (groupe 3). Par conséquent, il ne peut être branché directement à une prise Numéris (France) / Twin (Belgique) / ISDN (Suisse). Pour cela, vous avez besoin d'un adaptateur ou une installation Numéris / Twin / ISDN avec des sorties analogiques. Veuillez vous référer au manuel Numéris / Twin / ISDN.


En cas de problème lors de la réception de fax via la ligne RNIS, n'oubliez pas que la plupart des installations RNIS doivent être spécialement configurées pour supporter cette fonction (reportez-vous au manuel d'utilisation de votre installation RNIS).



Pour les appareils dotés de la fonction SMS : les appareils analogiques doivent être compatibles avec la fonction SMS.

Autocommutateur privé

Toutes les grandes entreprises et certains particuliers disposent de leur propre autocommutateur privé (PABX). Pour pouvoir passer une communication sur le réseau téléphonique extérieur, à partir d'un tel poste, vous devez composer un chiffre avant le numéro de votre correspondant.

- 1 Sélectionnez la fonction 15 sur votre appareil fax en appuyant sur **MENU**,  , puis sur la touche **OK** de votre télécopieur.
- 2 Vous pouvez choisir le mode PABX au moyen de  .
PABX: OUI
PABX: NON
- 3 Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur la touche permettant l'accès à la ligne extérieure.

Ce chiffre doit être précisé par votre installateur. Il s'agit généralement de  ou **R** (appelé parfois FLASH pour certaines centrales) ou un autre chiffre.

- 5 Appuyez sur **OK**.
- 6 Choisissez au moyen de   **TEST: OUI** et appuyez sur **OK**.

Votre télécopieur vérifie si la ligne extérieure est accessible. Si le test est positif, le message suivant s'affiche : **TEST OK**.

Si le test est négatif, le message suivant s'affiche : **TEST ECHEC**.

L'appareil vous demande de procéder à une nouvelle programmation. Modifiez l'attribution d'accès à la ligne extérieure. Cependant si vous avez choisi la touche adéquate et que l'afficheur continue d'afficher **TEST ECHEC**, alors effacez le chiffre en appuyant sur **C** afin d'obtenir la ligne extérieure.

Si vous possédez un autocommutateur privé (PABX) paramétré sur **R** comme code d'accès au réseau extérieur et que vous ne pouvez pas prendre la ligne externe, il est probable que votre autocommutateur ne corresponde pas aux derniers standards. Dans ce cas, il faudra modifier les paramètres sur votre télécopieur. Veuillez vous adresser à notre service d'assistance télécopieur (voir la dernière page).

Réglages de base

Si vous désirez garder une trace des réglages d'usine de votre télécopieur, nous vous conseillons d'imprimer une liste des fonctions avant de modifier un réglage quelconque. Appuyez trois fois sur **MENU**.

Si vous avez malencontreusement appuyé sur une mauvaise touche, appuyez sur **STOP** autant de fois qu'il est nécessaire pour revenir à la position initiale. Si vous avez saisi un caractère erroné vous pouvez le corriger à l'aide de **◀/▶** et **C**.

Si vous souhaitez annuler vos réglages personnels, ceci est possible dans la fonction 45 Code service (voir chapitre **Trucs et astuces** / Code service).

Fonction AIDE

Appuyez deux fois sur **HELP**/**i**. Vous obtenez une impression vous décrivant brièvement l'utilisation des principales fonctions. Vous trouverez également sur cette page d'AIDE comment obtenir d'autres pages d'AIDE concernant l'utilisation de fonctions particulières.

L'heure et la date

- 1 Sélectionnez la fonction 12 sur votre appareil fax en appuyant sur **MENU**, et après sur **①②** et **OK**.
- 2 Programmez l'heure exacte (ex. : **②⑨ ①⑤** pour 9h15) à l'aide des touches. Ensuite, l'appareil vous demande d'entrer la date courante (ex. : **①⑤ ②⑤ ②⑤** pour le 15 mai 2005).
- 3 Appuyez sur **OK**.

Votre numéro

- 1 Sélectionnez la fonction 13 sur votre appareil fax en appuyant sur **MENU**, et après sur **①③** et **OK**.
- 2 Composez votre numéro de téléphone à l'aide des touches numériques (ex. : **#③③▶⑥①⑤①...** pour +33 6151... – avec **#** ou ***** vous pouvez entrer le « + ». Au moyen de **▶** vous insérez un espace).
- 3 Appuyez sur **OK**.

Votre nom

- 1 Sélectionnez la fonction 14 sur votre appareil fax en appuyant sur **MENU**, et après sur **①④** et **OK**.

2a Pour les appareils avec fonction SMS: Entrez votre nom au clavier. Appuyez simultanément sur la touche **↑** et la touche souhaitée pour faire apparaître la lettre correspondante en majuscules. Les caractères spéciaux disponibles (reportez-vous également au tableau ci-dessous) sont représentés en haut à droite du clavier et sont accessibles en appuyant simultanément sur la touche **CTRL** et la touche correspondant (par ex., pour taper le sigle €, appuyez simultanément sur les touches **CTRL** et **E**). Appuyez sur **↵** pour entrer un espace. Si vous avez été trompée lors de la saisie d'un chiffre ou d'une lettre **◀/▶**, vous pouvez modifier la saisie en tapant **C**. Appuyez sur **OK** une fois la saisie terminée.

Shift + A	A	Ä	À	Æ	Å
A	a	ä	à	æ	å
Shift + C	C	Ç			
C	c	ç	¢		
Shift + D	D	Δ			
D	d				
Shift + E	E	Ë	È	É	Ê
E	e	ë	è	é	ê
CTRL + E	€	¤			
Shift + F	F	Φ			
Shift + G	G	Γ			
CTRL + G	<	^			
CTRL + H	>	^			
Shift + I	I	Ï	Ì	Í	Î
I	i	ï	ì	í	î
Shift + L	L	Λ	£		
M	m	μ			
Shift + N	N	Ñ			
N	n	ñ			
Shift + O	O	Ö	Ω	Ø	Ò
O	o	ö	ω	ø	ó
Shift + P	P	Π	Ψ		
Shift + S	S	Σ			
S	s	ß			
Shift + T	T	Θ			
Shift + U	U	Ü	Ù	Ú	Û
U	u	ü	ù	ú	û
CTRL + V	?	¿			
Shift + X	X	Ξ			
CTRL + X	!	¡			
Shift + Y	Y	Ÿ	¥		
Y	y	ÿ			
CTRL + Y	\$	¤	§		
Shift + Z	Z				
Z	z				

2b Pour les appareils non munis de la fonction

SMS: Vous pouvez également entrer des caractères alphabétiques à l'aide des touches numériques (32 caractères maxi). A chaque fois que vous appuyez sur la même touche, vous appelez le prochain caractère du tableau (p.ex. pour C appuyez trois fois sur ②). Après le dernier caractère, la séquence reprend au début. Par ► le curseur se déplace d'un espace vers la droite. Les touches suivantes sont disponibles :

Touche	Caractère
①	Espace . - 0 + ? / : * % ! () [] „
①	1
②	A B C 2 a b c Ä Å Æ Ç ä å æ ç
③	D E F 3 d e f
④	G H I 4 g h i
⑤	J K L 5 j k l
⑥	M N O 6 m n o Ñ Ö ñ ö
⑦	P Q R S 7 p q r s
⑧	T U V 8 t u v Ü ü
⑨	W X Y Z 9 w x y z

3 Validez par **OK**.

Votre nom et votre numéro sont transmis en haut de chaque page envoyée avec la date, l'heure et le numéro de page, si vous les avez saisi dans les fonctions 13 et 14.

Correction

Appuyez brièvement sur **C** pour revenir au niveau de menu précédent ; appuyez de manière prolongée sur **C** (2 secondes) pour quitter le menu.

Si vous avez programmé, dans la fonction 13 ou 14, une lettre incorrecte ou un chiffre erroné, vous pouvez corriger cette erreur – ceci est possible au cours de la programmation ou plus tard. Pour pouvoir effectuer une modification ultérieure, vous devez rappeler la fonction sur votre télécopieur avant de saisir un nom ou un numéro.

Sélectionnez les caractères à corriger à l'aide des touches ◀/▶. Appuyez ensuite sur la touche **C** pour supprimer ce caractère. Appuyez plus longtemps (deux secondes) sur **C** pour supprimer la totalité du nom entré. Validez par **OK**.

Langue d'affichage

Pour le télécopieur

- 1 Sélectionnez la fonction 11 sur votre appareil fax en appuyant sur **MENU**, et après sur ①① et **OK**.
- 2 Sélectionnez la langue souhaitée par ◀/▶.
- 3 Confirmez par **OK**.

Le téléphone sans fil adopte automatiquement le paramétrage que vous avez défini au niveau du fax.

Pour le téléphone sans fil

Lors de la première installation du fax ou de la fonction 11, la langue d'affichage du téléphone sans fil est reprise par le fax. De par cette fonction, vous avez uniquement la possibilité de modifier la langue d'affichage du téléphone sans fil.

- 1 Sur le téléphone sans fil, sélectionnez ▲/▼ et **OK**, puis **REGLAGES / LANGUE**, puis confirmez via **OK**.
- 1 Appuyez sur **•R**, (Modif.) et sélectionnez la langue de votre choix via ▲/▼ die.
- 3 Confirmez en appuyant sur **OK**.

Si vous modifiez la langue du fax (fonction 11), la langue du téléphone sans fil sera elle aussi modifiée

Type de sonnerie

Pour le télécopieur

Vous avez le choix entre 10 types de sonnerie différentes.

- 1 Sélectionnez la fonction 35 sur votre appareil fax en appuyant sur **MENU**, et après sur ③⑤ et **OK**.
- 2 Sélectionnez le type de sonnerie souhaité par ① à ⑨.
- 3 Confirmez par **OK**.



Sonnerie sélective

- 1 Sélectionnez la fonction 36 en appuyant sur les touches **MENU**, **③⑥** et **OK** de votre fax.
- 2 Sélectionnez la catégorie à laquelle vous souhaitez associer une sonnerie déterminée en appuyant sur **◀/▶**.
- 3 Vous pouvez sélectionner l'une des catégories suivantes :
FAMILLE
AMIS
SERVICE
TRAVAIL
- 4 Confirmez en appuyant sur **OK**.
- 5 Sélectionnez le type de sonnerie de votre choix en appuyant sur l'une des touches numérotées de **①** à **⑨**.
- 6 Confirmez en appuyant sur **OK**.

Volume de la sonnerie

Pour le télécopieur


Sonnerie

Il vous est possible de régler le volume de la sonnerie en mode veille ou au cours de la sonnerie. Veuillez noter que des volumes différents peuvent être réglés en mode  et en mode  (voir **Gestion d'appels**).

- 1 En appuyant sur **◀/▶** le réglage s'affiche pendant trois secondes.
- 2 Pour modifier le volume appuyez sur **◀/▶** jusqu'à obtenir le volume souhaité.

Volume du haut-parleur

Pour le télécopieur

- 1 Appuyez sur .
- 2 Pour modifier le volume appuyez sur **◀/▶** jusqu'à obtenir le résultat souhaité.
- 3 Pour terminer, appuyez sur **STOP**.

Gestion d'appels

La gestion d'appels vous permet d'utiliser un même branchement téléphonique pour téléphoner, envoyer une télécopie et utiliser des appareils supplémentaires. La gestion d'appels sépare les appels téléphoniques des télécopies. Vous pouvez par exemple recevoir des télécopies en silence, c'est-à-dire sans que la sonnerie ne se mette en marche, afin de ne pas être dérangé(e).

Les fonctions Jour ☀ et Nuit ☾ vous permettent respectivement de spécifier le nombre de sonneries que l'appareil doit attendre avant de basculer sur la réception de télécopie ou sur le répondeur.

Vous pouvez activer la commutation entre le jour ☀ et la nuit ☾ avec l'horloge ⌚.

Horloge ⌚

L'horloge intégrée ⌚ permet de gérer différemment les appels de jour ☀ et de nuit ☾. Par défaut, l'appareil est configuré comme suit : durant la journée, l'appareil sonne à la fois en cas de réception de fax et d'appels téléphoniques et reçoit la nuit les télécopies sans émettre de sonnerie (de 22:00 à 6:00 heures) et émet une sonnerie dont le volume est réduit en cas d'appel.

Lorsque le symbole ⌚ est affiché, cela signifie que l'horloge est activée. Pour activer et désactiver l'horloge, maintenez la touche ⌚ enfoncée deux secondes.

Lorsque vous souhaitez modifier le réglage des horaires de commutation de l'appareil entre le jour ☀ et la nuit ☾ :

- 1 Sélectionnez la fonction 33 en appuyant sur **MENU**, **③③** et **OK**.
- 2 Programmez l'heure à laquelle votre appareil doit passer automatiquement en ☀ (p. ex. **⑦⑧ ⑦⑦** pour 8h) et confirmez par **OK**.
- 3 Programmez l'heure à laquelle votre appareil doit passer automatiquement en ☾ (p. ex. **②③ ③⑦** pour 23h30). Confirmez par **OK**.

Configurer le mode ☀☾

Menus	Options
SONN. REpond. :	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5/2
SONN. FAX :	0, 1, 2, 3, 4, 5, RECEPT. MANUELLE
VOL. SONN. :	FAIBLE, MOYEN, FORT
FILT. APPELS :	NON, OUI

- 1 Sélectionnez la fonction 31 (jour), en appuyant sur **MENU**, puis sur et confirmez par **OK**.
- 2 Sélectionnez à l'aide des touches ◀/▶ le nombre de sonneries de votre télécopieur avant le déclenchement du répondeur. SONN. REpond. : 5/2
- 3 Confirmez votre choix par **OK**.
- 4 Indiquez au bout de combien de sonneries le télécopieur doit prendre les appels et faire la distinction entre les fax et les appels téléphoniques. La valeur ◀/▶ vous permet d'indiquer au bout de combien de sonneries l'appareil doit passer en mode fax lorsque personne ne décroche. SONN. FAX : 5
- 5 Confirmez votre choix par **OK**.
- 6 Réglez le volume de la sonnerie de votre appareil à l'aide des touches ◀/▶. Appuyez sur **OK**. VOL. SONN. : FAIBLE
- 7 Avec ◀/▶ vous pouvez sélectionner si vous voulez écouter les messages pendant leur enregistrement. FILT. APPELS : NON, OUI
- 8 Confirmez par **OK**.
- 9 Si vous souhaitez également régler le mode ☾, sélectionnez la fonction 32 (nuit) en appuyant sur **MENU**, puis sur **③②** et confirmez par **OK**. Répétez les étapes 2 à 8.

Réglages spéciaux

Réception silencieuse des télécopies et des appels 📞

Si, pendant la nuit par exemple, vous ne voulez pas être dérangé(e) par les appels téléphoniques ou les télécopies, vous pouvez régler le nombre de sonneries du répondeur et du télécopieur sur 0. Les télécopies seront réceptionnées en silence et les appels seront immédiatement pris en charge par le répondeur, à condition que celui-ci soit activé.

Réception manuelle des télécopies

Lorsque vous sélectionnez **RECEPT. MANUELLE**, votre appareil ne reçoit pas automatiquement les télécopies, sauf lorsque vous activez vous-même la réception de télécopies. Pour ce faire, raccrochez et appuyez sur **START**. Cette option est utile si vous souhaitez par exemple recevoir vos télécopies sur votre ordinateur par l'intermédiaire d'un modem.

Fonction économique (Eco)

Lorsque vous réglez **SOMN. REPOND.** : sur 5/2, le répondeur se déclenche automatiquement après deux sonneries au lieu de cinq quand vous recevez de nouveaux messages. Lorsque vous interrogez votre répondeur à distance, vous pouvez donc vérifier si vous avez de nouveaux messages sans que la communication ne vous soit facturée (si votre répondeur se déclenche au bout de deux sonneries, vous savez immédiatement que vous avez de nouveaux messages). Après avoir écouté vos messages, le répondeur ne se déclenchera qu'au bout de cinq sonneries si vous l'appellez de nouveau.

Téléphone

Téléphoner

- 1 Pour appeler un correspondant, tapez le numéro souhaité sur le clavier numérique, puis appuyez sur la touche d'appel /☎.

Vous pouvez effacer un numéro erroné en appuyant sur **C**.

Pendant une conversation, vous pouvez modifier le niveau sonore en appuyant sur la touche ▲/▼ pour l'augmenter ou le diminuer.

Vous pouvez également appeler un correspondant à partir du répertoire téléphonique (combiné sans fil : Appuyer longuement sur la touche / Télécopieur : appuyer brièvement sur la touche ou à partir de la liste de répétition (touche verte /☎ maintenir appuyé).

- 2 Pour répondre à un appel, appuyer également sur la touche d'appel /☎.
- 3 Pour mettre fin à la communication, appuyez sur .

Les autres fonctions du téléphone sans fil sont décrites dans le chapitre **Téléphone sans fil**.

Vous pouvez également composer des numéros de téléphone à partir du télécopieur. Ensuite, appuyez sur la touche /☎ de votre combiné sans fil afin d'établir la liaison avec votre interlocuteur.

Vous pouvez également avoir une conversation téléphonique à partir du télécopieur. Pour ce faire, appuyez sur .

Grâce à la touche **R** de votre télécopieur, vous avez désormais accès à la plupart des nouveaux services proposés (signal d'appel, va-et-vient, etc.) Pour plus d'informations, adressez-vous à votre opérateur.

Rappel→→

Sur le télécopieur

Utilisez →→ pour rappeler les dix derniers numéros composés.

- 1 Appuyez sur →→.
- 2 Appuyez sur ◀/▶ à une ou plusieurs reprises, jusqu'à ce que le numéro voulu apparaisse sur l'afficheur. Vous pouvez apporter des modifications au numéro, en appuyant sur **OK** puis en programmant vos modifications.

- 3 Sur votre combiné sans fil, utilisez la touche /☎ pour établir la liaison avec votre interlocuteur

Si vous souhaitez supprimer les numéros stockés en mémoire, appuyez sur →→ et puis **C**. Confirmez par **OK**.

Sur le combiné sans fil

- 1 Appuyez sur la touche **R**.
- 2 La touche ▲/▼ vous permet ensuite de sélectionner le numéro de téléphone de votre choix dans la liste.
- 3 Pour établir la liaison avec votre interlocuteur, appuyez sur la touche /☎.

Liste d'appels

Cette liste présente les 50 derniers numéros composés. Au-delà de 50 numéros, la liste est automatiquement imprimée.

- 1 Appuyez sur **MENU**, ④① et **OK**.
- 2 Sélectionnez à l'aide de ◀/▶ **APPEL HISTORIQ? 0**.
- 3 Vous avez alors le choix entre **IMPR: MAINTENANT** et **IMPR: APRES SONO**. La liste est imprimée.

Répertoire téléphonique

A-Z sur le télécopieur

La mémoire de votre télécopieur peut contenir environ 200 numéros et noms. Le nombre exact varie selon la longueur des entrées.

Sauvegarde des numéros

Pour les appareils avec fonction SMS

- 1 Appuyez sur les touches **A-Z** pendant deux secondes.
- 2 Entrez un nom au clavier. Appuyez ensuite sur **OK**.
- 3 Entrez un prénom au clavier et appuyez sur **OK**.
- 4 Une fois le numéro saisi, vous serez invité(e) à saisir les entrées suivantes, lesquelles peuvent être associées à une catégorie :

DOMICILE

TRAVAIL

PORTABLE

FAX

EMAIL

5 Procédez à la saisie des éléments correspondants pour chaque entrée et validez toutes vos saisies en appuyant sur **OK**. Vous pouvez également ignorer un ou plusieurs de ces champs en appuyant sur **OK** sans le(s) renseigner.

6 Vous pouvez associer une catégorie au champ :

AUTRES
FAMILLE
AMIS
SERVICE
TRAVAIL

7 Confirmez en appuyant sur **OK**.

Vous pouvez maintenant associer un type de sonnerie spécifique à cette catégorie :

1 Sélectionnez la fonction 36 en appuyant sur les touches **MENU**, **③⑥** et **OK** de votre fax.
2 Sélectionnez la catégorie à laquelle vous souhaitez associer une sonnerie déterminée en appuyant sur **◀/▶**.

3 Vous pouvez sélectionner l'une des catégories suivantes :

FAMILLE
AMIS
SERVICE
TRAVAIL

4 Confirmez en appuyant sur **OK**.

5 Sélectionnez le type de sonnerie de votre choix en appuyant sur l'une des touches numérotées de **①** à **⑨**.

6 Confirmez en appuyant sur **OK**.

Pour les appareils munis de la fonction SMS:

1 Appuyez sur les touches **□ A-Z** pendant deux secondes.
2 Entrez un nom au clavier. Appuyez sur **▶** pour déplacer le curseur de saisie d'un rang vers la droite. Appuyez ensuite sur **OK**.
3 Entrez le numéro que vous souhaitez sauvegarder, puis appuyez sur **OK**.
4 Vous pouvez associer une catégorie à ce champ:

AUTRES
FAMILLE
AMIS
SERVICE
TRAVAIL

5 Confirmez en appuyant sur **OK**.

Vous pouvez maintenant associer un type de sonnerie spécifique à cette catégorie :

1 Sélectionnez la fonction 36 en appuyant sur les touches **MENU**, **③⑥** et **OK** de votre fax.
2 Sélectionnez la catégorie à laquelle vous souhaitez associer une sonnerie déterminée en appuyant sur **◀/▶**.

3 Vous pouvez sélectionner l'une des catégories suivantes :

FAMILLE
AMIS
SERVICE
TRAVAIL

4 Confirmez en appuyant sur **OK**.

5 Sélectionnez le type de sonnerie de votre choix en appuyant sur l'une des touches numérotées de **①** à **⑨**.

6 Confirmez en appuyant sur **OK**.

Utilisation du répertoire téléphonique (pour les appareils avec fonction SMS)

1 Appuyez sur la première lettre de l'entrée que vous recherchez (par ex. **M**). Appuyez sur les lettres suivantes du nom (par ex., si vous appuyez ensuite sur **I C H**, **MICHEL** s'affiche à l'écran).

2 Appuyez sur **OK**.

3 Décrochez le combiné ou, si vous souhaitez envoyer un fax, appuyez sur **START**.

Utilisation du répertoire téléphonique (pour les appareils munis de la fonction SMS)

1 Appuyez sur **□ A-Z**. Le premier nom ou le numéro mémorisé apparaît sur l'affichage. Au moyen de **◀/▶** vous pouvez choisir l'entrée souhaitée. Vous pouvez apporter des modifications au numéro, en appuyant sur **OK** puis en programmant vos modifications. Confirmez par **OK**.

2 Décrochez le combiné ou, si vous voulez envoyer une télécopie, appuyez sur **START**.

Correction des enregistrements

Sélectionnez l'entrée souhaitée. Appuyez ensuite sur **□ A-Z** pendant deux secondes. Les touches **◀/▶** vous permettent de sélectionner le caractère erroné. Appuyez sur **C** pour supprimer ce caractère. Confirmez par **OK**.

Suppression des enregistrements

Sélectionnez l'entrée à supprimer en appuyant sur A-Z et . Appuyez ensuite sur **C**. Choisissez au moyen de si vous voulez vraiment la supprimer. Confirmez par **OK**.

Liste des numéros

Pour imprimer une liste des numéros enregistrés sur le télécopieur, appuyez sur **MENU**, et **OK**.

Groupe

Sur votre appareil fax vous pouvez rassembler différents numéros de votre répertoire téléphonique en groupe, par exemple pour envoyer une même télécopie à plusieurs personnes simultanément.

Constituer des groupes

- 1 Sélectionnez la fonction 46 en appuyant sur **MENU**, , puis en appuyant sur **OK**.
- 2 En utilisant choisissez un groupe de 1 à 5, puis appuyez sur **OK**.
- 3 A l'aide de choisissez **AJOUTER?** et confirmez en appuyant sur **OK**.
- 4 Tous les numéros enregistrés dans le répertoire téléphonique de votre appareil fax sont alors affichés. À l'aide de , sélectionnez le numéro que vous souhaitez enregistrer, puis confirmez en appuyant sur **OK**.
- 5 Répétez cette dernière opération autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que tous les numéros souhaités soient mémorisés dans le groupe. Pour terminer, appuyez sur **STOP**.

Parcourir des groupes

- 1 Pour passer en revue tous les numéros d'un groupe, appelez la fonction 46 et sélectionnez à l'aide de le groupe de votre choix, de 1 à 5. Appuyez sur **OK**.
- 2 A l'aide de , choisissez **AFFICHER?** et confirmez en appuyant sur **OK**.
- 3 En appuyant sur , vous pouvez consulter tous les numéros. Pour quitter le groupe, appuyez sur **STOP**.

Suppression d'un numéro ou d'un groupe

- 1 Appelez la fonction 46 et sélectionnez à l'aide de le groupe de votre choix, de 1 à 5. Appuyez sur **OK**.
- 2 A l'aide de , choisissez **EFFACER?** et confirmez en appuyant sur **OK**.

- 3 A l'aide de choisissez une entrée, puis appuyez sur **C**. A l'aide de , choisissez si vous voulez procéder ou non à l'exécution de la suppression ou si vous voulez supprimer le groupe entier. Confirmez en appuyant sur **OK**. Pour quitter la fonction, appuyez sur **STOP**.

Appeler en mains-libres

sur l'appareil fax

Vous pouvez téléphoner sans utiliser le combiné sans fil, ou faire participer plusieurs personnes à une conversation téléphonique dans la même pièce. Pour ce faire, cliquez sur la touche du fax avant de composer un numéro ou lors du transfert d'un appel depuis votre téléphone mobile vers le fax. Le microphone et les haut-parleurs sont activés.

Identification de l'appelant

(pas dans tous les pays)

L'affichage du numéro d'appel est un service qui vous permet d'identifier l'appelant à partir du numéro qui s'affiche sur l'écran du téléphone, et ce, avant même que la communication soit établie. Si vous avez reçu un appel en votre absence, le symbole s'affiche à l'écran. Les numéros de téléphone des dix derniers appels reçus sont stockés en mémoire.

- 1 Pour consulter le compte-rendu des appels appuyez sur pendant deux secondes.
- 2 Vous pouvez faire défiler les numéros appelés à l'aide de . Les nouveaux enregistrements sont marqués d'une étoile «*».
- 3 Pour rappeler un de vos correspondants, appuyez sur la touche sur votre combiné sans fil.

Si vous souhaitez supprimer un numéro stocké en mémoire, appuyez sur **C**. Faites votre choix à l'aide de confirmez la suppression en appuyant de nouveau sur **OK**.

Si vous avez réglé le nombre de sonneries sur dans les fonctions 31 ou 32, menu **SONN. FAX**, le numéro de téléphone n'apparaît pas sur votre téléphone externe.

Activation de la fonction d'appel en attente

Si vous souhaitez être averti(e) d'appels entrants **en cours** de conversation (Double appel), appuyez sur **MENU** et **OK**. Sélectionnez à l'aide de **APP AT-TENTE?** **OUI**, puis confirmez en appuyant sur **OK**.

Désactivation de la fonction d'appel en attente

Si la fonction de double appel est activée et que vous entendez des interférences, vous pouvez la désactiver en procédant comme suit: Appuyez sur **MENU** ④② et **OK**. Sélectionnez, à l'aide des touches ◀/▶ **APP AT-TENTE?** **NON**, puis confirmez en appuyant sur **OK**.

Easylink

La fonction Easylink facilite l'utilisation d'appareils auxiliaires (un téléphone sans fil additionnel par exemple), raccordés à la même ligne téléphonique. Les téléphones auxiliaires doivent pour cela être réglés sur la numérotation vocale. Si le raccordement de votre téléphone requiert une numérotation décimale, vous devez modifier le paramétrage de votre téléphone auxiliaire temporairement. Pour effectuer cette procédure, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de l'appareil auxiliaire.

Démarrer la réception de télécopie

Lorsque vous décrochez avec le télécopieur et que vous vous apercevez qu'il s'agit d'un envoi de télécopie, appuyez sur **START**, puis raccrochez. La télécopie est reçue par l'appareil.

Lorsque vous décrochez le combiné d'un téléphone auxiliaire et que vous constatez qu'il s'agit d'un envoi de télécopie, vous pouvez démarrer la réception de la télécopie : appuyez sur ***⑤**, puis raccrochez. Le télécopieur procède à la réception de la télécopie.

Interrompre la sonnerie























Lorsque vous décrochez un téléphone auxiliaire et que votre télécopieur continue quand même à sonner, cela signifie que le téléphone auxiliaire est connecté en parallèle. Vous pouvez interrompre la sonnerie du télécopieur en appuyant sur ***⑤**.

Modifier des codes

Sélectionnez la fonction 34 sur votre appareil fax en appuyant sur **MENU**, ③④, puis en appuyant sur **OK**. Entrez deux codes différents et confirmez chacun d'eux en appuyant sur **OK**. Chaque code doit normalement commencer par ***** ou par **#**.

Veuillez noter que les séquences Easylink doivent être différentes. Autrement l'afficheur indique: **CODE ERRONE**

⚠ Ne changer les codes ***⑤** et ***⑤*** que si c'est absolument nécessaire!

Appel entrant	Combiné sans fil	Télécopieur	Téléphone auxiliaire
Vous souhaitez accepter un appel.	En cas d'appel externe ou en cours de conversation sur votre télécopieur ou un autre combiné sans fil, appuyez sur la touche  /  pour faire basculer l'appel.	Appuyez sur  .	Selon le type du téléphone. Lorsque vous décrochez, si vous entendez l'annonce d'accueil du répondeur, vous pouvez interrompre celle-ci en appuyant sur   .
Vous décrochez et constatez qu'il s'agit d'un envoi de télécopie (vous entendez un sifflement ou aucun son).	Appuyez sur   .	Appuyez sur START .	Appuyez sur   , puis raccrochez.
Vous désirez faire suivre une conversation.	<p>Sur le télécopieur : Appuyez sur   et la touche .</p> <p>Sur un combiné sans fil auxiliaire également apparié au télécopieur :</p> <p>Pendant la conversation, appuyez sur  (Menu), sélectionnez via  /  TRANSFERT, puis confirmez en appuyant sur OK. Sélectionnez, via  / , et OK le numéro du téléphone sans fil souhaité (par exemple ), puis confirmez en appuyant sur OK. Vous pouvez maintenant avoir une conversation en interne. La conversation externe est maintenue. Appuyez sur la touche rouge raccrocher  pour transmettre la conversation.</p>	<p>Sur tous les combinés sans fil jumelés avec votre télécopieur : Appuyez deux fois sur la touche .</p> <p>Sur un combiné sans fil particulier jumelé avec votre télécopieur: Appuyez sur  et sur le numéro du combiné de votre choix (par ex. .</p>	Cette opération n'est pas possible!

Télécopier & Copier

Écrivez de façon nette et lisible et utilisez des encres foncées (noir, bleu foncé et non pas jaune, orange ou vert pâle).

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des causes principales de défaillances de fonctionnement:

⚠ Ne pas introduire dans votre appareil de documents ...

... humides ou couverts de correcteur liquide tel que Tipp-Ex®, salis ou présentant une surface à couche lisse.

... réalisés au crayon gras, à la peinture, à la craie ou au fusain.

... à l'encre d'imprimerie.

... portant des agrafes ou des trombones. Retirez-les avant l'envoi.


... froissés ou déchirés.

... collés avec du ruban adhésif ou de la colle, comportant des collants adhésifs tels que «Post-It», ou encore qui sont trop fins ou trop épais.


Les documents plus petits que le format A5 peuvent rester coincés dans l'appareil.

Insérer les documents

- 1 Pour éviter que l'appareil ne charge plusieurs feuilles en même temps, aérez les documents et tassez-les sur une surface plane.

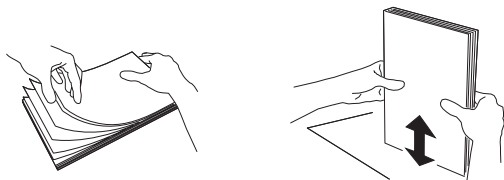

- 2 Insérez délicatement les documents (10 pages maximum) dans la fente de chargement, face imprimée vers le haut.

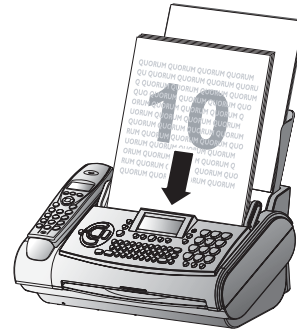

- 3 Faites glisser le guide documents contre le document.



Si un document s'est coincé, voir **Trucs et astuces /** Bourrage des documents.

Télécopier

- 1 Sélectionnez le numéro de votre choix sur votre télécopieur.
- 2 Vous pouvez sélectionner une résolution supérieure avant l'établissement de la communication en appuyant sur **FINE/PHOTO**.
- 3 Appuyez sur **START**.
- 4 La transmission commence. Si la ligne ne peut pas être établie, votre télécopieur rappellera automatiquement quelques instants plus tard.

TSi vous souhaitez annuler la transmission appuyez sur **STOP**.

Réception de télécopie

Si vous ne modifiez pas les réglages concernant la gestion des appels, la réception des télécopies est effectuée automatiquement.

Lorsque vous acceptez un appel sur votre combiné sans fil et que vous constatez qu'il s'agit d'un envoi de télécopie, appuyez sur **(*)5** et **OK** (voir chapitre **Téléphone** / Easylink). Lorsque vous prenez un appel sur le télécopieur à l'aide de la touche **(M)**, appuyez sur **START** pour lancer la réception s'il s'agit d'une télécopie.

Dans le cas d'un téléphone auxiliaire

Lorsque vous décrochez le combiné d'un téléphone auxiliaire raccordé sur la même ligne et que vous vous apercevez qu'il s'agit d'un envoi de télécopie, appuyez sur **(*)5**, puis raccrochez. Le télécopieur procède à la réception de la télécopie.

Réception fax sans papier

Si l'appareil se trouve à cours de papier ou de film encreur, les fax entrants sont stockés en mémoire (capacité mémoire d'environ 50 pages, avec caractères Slerexe). Si des documents se trouvent en mémoire, le symbole **[M]** s'affiche à l'écran. Le télécopieur imprime automatiquement tous les documents en mémoire lorsque vous insérez du papier et/ou un film encreur.

Lorsqu'une télécopie a été entièrement imprimée, elle est effacée de la mémoire. Si l'opération d'impression est interrompue, toutes les télécopies qui n'ont pas été complètement imprimées restent mémorisées. Quand la mémoire est saturée, l'enregistrement des télécopies n'est plus possible. Le voyant rouge **△** clignote et l'afficheur indique **MEMOIRE SATURÉE**.

Multidiffusion

Cette fonction est particulièrement utile, lorsque vous souhaitez envoyer le même message à plusieurs personnes (lettre circulaire).

- 1 Placez le document face imprimée vers l'avant dans la fente de chargement. Pour sélectionner une résolution supérieure, appuyez sur la touche **FINE/PHOTO**.
- 2 Appuyez sur **MENU**, **(2)5** et confirmez par **OK**. Le document introduit est automatiquement stocké en mémoire.
- 3 Vous disposez désormais des possibilités suivantes afin d'enregistrer des numéros dans la liste des destinataires : vous pouvez les entrer à l'aide du pavé numérique ou bien sélectionner un numéro ou un groupe dans le répertoire téléphonique en appuyant sur **[A-Z]** et **◀/▶**.

- 4 Une fois le numéro souhaité entré, appuyez sur **OK**. Le numéro est ajouté à la liste des destinataires. Vous pouvez ensuite remplir cette liste avec un maximum de 25 destinataires.

- 5 Pour envoyer le document, appuyez sur **START**.

Le document est envoyé à ses destinataires les uns après les autres.

Multidiffusion à destination d'un groupe

Outre la fonction 25 (voir paragraphe **Téléphone** / Groupe), vous pouvez également envoyer des télécopies à un groupe en utilisant la fonction 46. Cependant, la fonction 46 ne vous permet pas de modifier la liste des destinataires!

- 1 Insérez les documents (10 pages maximum) et introduisez-les délicatement dans la fente de chargement, face imprimé vers le haut.
- 2 Appelez la fonction 46 (appuyez **MENU**, **(4)6** et **OK**) et sélectionnez à l'aide de **◀/▶** le groupe de votre choix, de 1 à 5. Appuyez sur **OK**.
- 3 A l'aide de **◀/▶** choisissez **ENVOI FAX?** et appuyez sur **START**. Le document introduit est automatiquement stocké en mémoire et est envoyé à ses destinataires les uns après les autres.

En cas d'erreur de transmission, votre appareil continuera à émettre le document aux autres destinataires figurant sur la liste puis effectuera une nouvelle tentative en dernier lieu. A l'issue d'un envoi de fax, un rapport de transmission est automatiquement imprimé, sur lequel figure une copie de la première page en mode réduction.

Qualité d'image

Pour modifier la résolution d'image de votre télécopieur, vous pouvez choisir entre le mode **FINE** **[F]** pour les textes imprimés en petits caractères ou les dessins et le mode **PHOTO** **[P]** pour les photos et les images. Sélectionnez la résolution souhaitée à l'aide de la touche **FINE/PHOTO**. La résolution sélectionnée s'affiche par un symbole sur l'afficheur. Après la transmission du document, ou au bout de 40 secondes, si le chargeur ne contient pas de documents, le télécopieur revient automatiquement en résolution normale. La transmission de documents dure plus longtemps lorsque la résolution a été définie sur **FINE**, particulièrement lorsque la résolution a été définie sur **PHOTO**.

Contraste

Le contraste de votre appareil est réglé par défaut sur moyen. Avec la fonction 47 vous pouvez régler la qualité (luminosité) du contraste pour les documents à copier et à envoyer, par exemple, les photos sombres ou les imprimés sur fond coloré.

- 1 Appuyez sur **MENU**, ④⑦ et confirmez par **OK**.
- 2 Choisissez avec ◀/▶ vous permettent de choisir entre trois options:
CONTRASTE: FAIBLE
CONTRASTE: MOYEN
CONTRASTE: FORT
- 3 Confirmez votre choix par **OK**.

Rapport de transmission et d'erreur

Votre appareil peut, pour chaque document envoyé, imprimer un rapport de transmission qui vous confirme la réception du document par le correspondant. Ce rapport affiche une copie de la première page en mode réduction. Dans le cas d'une erreur de transmission, vous en êtes informé par un rapport d'erreur. Vous pouvez activer ou désactiver l'impression du rapport de transmission. Par contre, le rapport d'erreur sera lui toujours imprimé.

- 1 Appuyez sur **MENU**, ②⑧ et confirmez par **OK**.
- 2 Faites votre choix au moyen de ◀/▶ et appuyez sur **OK**.

Fonction outre-mer

Votre télécopieur adapte automatiquement sa vitesse de transmission à la qualité de la ligne téléphonique. Plus particulièrement pour les envois outre-mer ce processus peut prendre plus de temps. Si vous savez que la ligne est de mauvaise qualité, vous pouvez directement, grâce à la fonction 21, choisir une vitesse de transmission plus lente afin d'économiser le temps et les unités téléphoniques, normalement affectés à l'adaptation du télécopieur à la ligne.

- 1 Appuyez sur **MENU**, ②① et confirmez par **OK**.
- 2 Sélectionnez une vitesse plus lente par ◀/▶.
- 3 Confirmez par **OK**.

Réduction

Afin que les télécopies reçues qui sont d'une longueur supérieure à celle du format A4 puissent être imprimées sur une page, l'appareil procède pour ces pages à une légère réduction verticale. Si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver cette réduction par la fonction 29:

- 1 Appuyez sur **MENU**, ②⑨ et en confirmant par **OK**.
- 2 Faites votre choix au moyen de ◀/▶ et appuyez sur **OK**.

Historique de transmission

Le journal de transmission est une liste des 10 dernières télécopies reçues et envoyées.

- 1 Appuyez sur **MENU**, ②⑦ et en confirmant par **OK**.
- 2 Choisissez avec ◀/▶ l'impression du journal de transmission et son moment (immédiatement ou toutes les 10 transmissions).
- 3 Confirmez par **OK**.

Relève de télécopie

Avec cette fonction vous pouvez relever des documents mis à disposition (en attente) sur un autre télécopieur.

Relève rapide

- 1 Composez le numéro souhaité.
- 2 Appuyez sur **START** pendant deux secondes.
- 3 Si vous souhaitez également entrer une sous-adresse ou un code (voir aussi paragraphe suivant Relève au moyen d'un code), commencez par entrer le numéro de téléphone, en terminant par la lettre **R**.

Ajoutez la sous-adresse ou le code souhaité, puis appuyez sur **START** pendant deux secondes (ex. : ①②③④⑤ **R** ①⑦ **R** code ou ①②③④⑤ **RR** code).

Relève au moyen d'un code

Le télécopieur de votre correspondant peut protéger l'accès aux documents mis à disposition à l'aide d'un code.

- 1 Appuyez sur **MENU**, ②② et confirmez par **OK**.
- 2 Composez le code et confirmez par **OK**.

- 3 Composez le numéro de votre correspondant et appuyez sur **START**. Si cette procédure ne fonctionne pas, procédez à une relève manuellement. Appuyez sur ④, composez le numéro souhaité et appuyez sur **START**.

Dépôt de télécopies

Cette fonction permet à vos correspondants munis d'un télécopieur de relever un document à disposition sur votre télécopieur.

- 1 Placez le document dans le chargeur.



- 2 Vous pouvez protéger l'accès à votre document en sélectionnant la fonction 23 et en entrant un code.

Appuyez sur **MENU**, ②③ et **OK**. Entrez un code de 20 caractères maximum et confirmez en appuyant sur **OK**. Seule une personne qui connaît ce code peut effectuer la relève du document. Vous pouvez quand-même procéder à des appels lorsque cette fonction est activée.

- 3 Dès que vous retirez le document, l'opération est interrompue.


Le code secret de relève fonctionne selon la norme internationale UIT. Certains fabricants utilisent toutefois d'autres procédés qui ne sont donc pas compatibles.

Si vous souhaitez envoyer des télécopies à des banques de données ou en recevoir, certaines d'entre elles permettent d'ajouter la sous-adresse immédiatement après le numéro de téléphone. Ceci vous permet d'économiser des frais de téléphone. Commencez par entrer le numéro de téléphone de la banque de données, et terminez votre programmation avec **R**. Ajoutez ensuite la sous-adresse souhaitée. Si vous n'êtes pas sûr que votre service de relève de télécopie gère les sous-adresses, veuillez prendre contact avec le service désiré.

Emission différée

Pour profiter de tarifs téléphoniques avantageux ou si votre correspondant ne peut être joint qu'à certaines heures, vous pouvez faire transmettre automatiquement votre télécopie ultérieurement (sous 24 heures):

- 1 Appuyez sur **MENU**, ②④ et **OK**. Programmez l'heure à laquelle le document doit être envoyé.
- 2 Appuyez sur **OK** et introduisez le document.

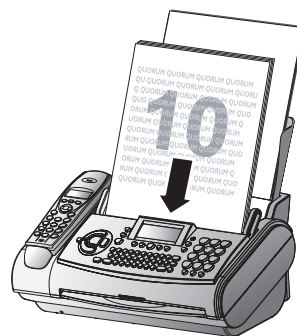

- 3 Composez le numéro désiré et appuyez sur **START** après.
- 4 Le télécopieur est alors en attente. Vous avez toujours la possibilité de converser avec vos correspondants.
- 5 Si vous retirez le document, ceci met fin au mode d'attente de transmission.

Copier

Votre télécopieur vous permet de copier un document original. Par défaut, le réglage de la résolution est défini sur le mode **F**. Vous pouvez également choisir la résolution **■** (voir Qualité d'image).

- 1 Les originaux doivent être placés dans le chargeur. Vous pouvez introduire au maximum 10 feuilles.



- 2 Sélectionnez la résolution souhaitée à l'aide de la touche **FINE/PHOTO**.

- a Pour n'effectuer qu'une seule copie de l'original, appuyez brièvement sur **COPY**. La copie démarre immédiatement.
- b Pour effectuer plusieurs copies, appuyez sur **COPY** pendant deux secondes :

Le nombre de copies s'affiche sur l'afficheur. Si vous souhaitez modifier ce nombre, programmez le nombre sur le clavier numérique (15 maximum). Appuyez sur **COPY**.

- 3 Si vous souhaitez une réduction ou un agrandissement du document, vous avez le choix entre les options suivantes.

AGRANDIR: 200

AGRANDIR: 150

ZOOM NORMAL: 1:1

REDUIRE: 75

REDUIRE: 50

- 4 Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide de **◀/▶** et confirmez par **OK**.

L'appareil stocke en mémoire la première page du document et commence à la copier. L'impression triée n'est pas possible!

Pour interrompre la copie, appuyez sur **STOP**.

En cas de bourrage de papier, de film encreur usé ou de capacité d'enregistrement insuffisante, la copie est automatiquement interrompue.

Si un document s'est coincé, voir **Trucs et astuces** / Bourrage des documents.

SMS

(en France et en Belgique)
(pour les appareils dotés de la fonction SMS)

Votre appareil fax vous permet d'envoyer et de recevoir des messages SMS. Les services SMS ont été initialement conçus pour la communication mobile. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus disponibles avec les liaisons fixes.

- Pour pouvoir envoyer et recevoir des messages SMS, vous devez bénéficier de la fonctionnalité d'identification de l'appelant (CLIP) pour votre ligne téléphonique.
- Vérifiez que cette caractéristique de fonctionnement est activée sur votre ligne.
- Pour pouvoir envoyer un SMS, vous devez avoir spécifié un opérateur SMS comme réglage Central SMS sur votre télécopieur.

Consultez votre fournisseur de service pour plus d'informations sur:

- les tarifs de facturation d'envoi et éventuellement de réception d'un message SMS,
- les opérateurs de téléphonie mobile auxquels vos SMS sont envoyés et les opérateurs de téléphonie mobile à partir desquels vous pouvez recevoir des SMS,
- les fonctions offertes par votre service SMS.

Réglage des fonctions SMS de base

Votre appareil fax est préconfiguré pour l'utilisation des services SMS et fonctionne normalement sans aucune intervention de votre part. Cependant, si un problème survient, contactez votre opérateur téléphonique.

Vous pouvez modifier l'opérateur SMS et indiquer un second opérateur.

- 1 Appuyez sur **MENU**, **6** **4** et **OK**.
- 2 L'opérateur actuellement sélectionné s'affiche. Faites votre choix entre **CENTRAL SMS 1** ou **2** à l'aide des touches **◀/▶**.
- 3 Confirmez en appuyant sur **OK**.
- 4 Entrez le **NO EMISSION**. Confirmez en appuyant sur **OK**.
- 5 Entrez le **NO RECEPTION**. Confirmez en appuyant sur **OK**.

Le **NO EMISSION** et le **NO RECEPTION** doivent obligatoirement être précisés pour pouvoir utiliser les services SMS. Dans de nombreux pays, ils peuvent être identiques.



Désactivation d'impression SMS

- 1 Appuyez sur **MENU**, **6** **4** et quatre fois sur **OK**.
- 2 A l'aide des touches **◀/▶**, indiquez si les SMS entrants doivent être automatiquement imprimés: **IMPR. SMS: OUI** ou **NON**.
- 3 Pour terminer la saisie, appuyez sur **OK**.










⚠ Si vous utilisez une installation privée automatique (PABX) pour faire fonctionner l'appareil, l'utilisation des services SMS peut s'avérer impossible. Contactez l'exploitant ou le constructeur de l'installation privée automatique.



Lecture de SMS

Un bip retentit à l'issue de la réception d'un SMS. Le message est mémorisé et automatiquement imprimé. Vous pouvez également désactiver l'impression automatique (voir Désactivation d'impression SMS).

Dans ce cas, la touche  clignote dès la réception d'un nouveau message SMS et le symbole  apparaît sur l'afficheur de votre télécopieur, ainsi que le nombre de nouveaux SMS. Vous pouvez lire les SMS reçus sur l'afficheur en procédant comme suit:



Si des SMS sont rédigés à partir du téléphone sans fil et si, simultanément, quelqu'un essaie de rédiger un SMS à partir du fax, le message suivant apparaît : **FERN-ABFRAGE.**

- 1 Appuyez sur la touche .
- 2 Sélectionnez **LIRE SMS** en appuyant sur  .
- 3 Confirmez par **OK**.
- 4 Le numéro, la date et l'heure du dernier message s'affichent. Les messages non lus sont signalés par une étoile. Sélectionnez les SMS que vous voulez lire à l'aide des touches   et appuyez sur **OK**.
- 5 Le SMS s'affiche. Les touches   vous permettent de parcourir le message. Si vous maintenez enfoncées les touches  , le curseur de saisie se déplace jusqu'au début ou à la fin du SMS.






OK et les touches   vous permettent de sélectionner de nombreuses options (voir Autres fonctions SMS).



Appuyez sur **COPY** et **OK** pour imprimer le message.

- 6 Pour revenir à la liste des messages reçus, appuyez sur **STOP**.




Vous pouvez également lire des SMS en appuyant sur **MENU**,   et **OK**.


Envoi de SMS





- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **ENVOYER SMS** à l'aide des touches  .
- 3 Confirmez par **OK**.
- 4 L'afficheur indique **TEXTE**. Saisissez le texte du message (160 caractères maximum) à l'aide du clavier alphabétique. Si votre message comporte des chiffres, saisissez-les à l'aide du pavé numérique. Vous pouvez sélectionner l'un des cinq derniers SMS rédigés et vous en servir comme modèle. Appuyez sur   jusqu'à ce que le message désiré apparaisse.

 Appuyez sur la touche **HELP**/ pour vérifier combien de caractères vous pouvez encore saisir.



- 5 Pour imprimer le message, appuyez sur **COPY** et **OK**.
- 6 Entrez le numéro du destinataire. Confirmez en appuyant sur **OK**.

Vous pouvez également vous servir du répertoire téléphonique  **A-Z** ou appuyer plusieurs fois sur  .


- 7 Vous pouvez indiquer jusqu'à cinq destinataires. Confirmez chaque numéro en appuyant sur **OK**. Pour terminer, appuyez sur .
- 8 Votre SMS est envoyé.

Les touches   vous permettent de parcourir le texte saisi ou les numéros. Si vous maintenez enfoncées les touches  , le curseur de saisie se déplace jusqu'au début ou à la fin du texte ou du numéro.

Pour supprimer le caractère, appuyez sur **C**. Pour effacer l'ensemble du texte, maintenez la touche **C** enfoncée (deux secondes).

Vous pouvez également envoyer un SMS en appuyant sur **MENU**,   et **OK**.


Impression de SMS

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **IMPRIMER SMS** à l'aide des touches **◀/▶**.
- 3 Appuyez sur **OK**.
- 4 À l'aide des touches **◀/▶**, choisissez le SMS à imprimer:
IMPRIMER: TOUS
IMPR.: ENTRANTS
IMPR.: NOUVEAUX
- 5 Appuyez sur **OK**. Les messages sont imprimés.

Vous pouvez également imprimer des SMS en appuyant sur **MENU**, **⑥③** et **OK**.

Suppression de SMS

Pour libérer de l'espace en mémoire pour de nouveaux messages, supprimez les SMS déjà lus.

- 1 Appuyez sur la touche .
- 2 Sélectionnez **LIRE SMS** en appuyant sur **◀/▶**.
- 3 Appuyez sur **OK**.
- 4 Les messages mémorisés sont affichés. A l'aide des touches **◀/▶**, sélectionnez le SMS à supprimer.
- 5 Appuyez sur **C**.
- 6 A l'aide des touches **◀/▶**, choisissez l'une des actions suivantes:
EFFACER: OUI
EFFACER: NON
EFFACER: TOUT
- 7 Confirmez en appuyant sur **OK**.

⚠ Lorsque la mémoire SMS est pleine (30 messages maximum), il est impossible de recevoir de nouveaux messages supplémentaires. Supprimez les SMS déjà lus.

Autres fonctions SMS

- 1 En appuyant sur **OK** en cours de lecture d'un SMS, vous pouvez sélectionner les options suivantes à l'aide des touches **◀/▶**:

IMPRIMER SMS	Imprimer les SMS
RETOUR	Revenir à la liste SMS
TRANSFERER SMS	Transférer le SMS
REPENDRE	Répondre à un SMS
SUPPRIMER	Suppression du SMS
LIRE SUIVANT	Afficher le SMS suivant
LIRE PRECEDENT	Afficher le SMS précédent
- 2 Confirmez en appuyant sur **OK**.

Désactivation de la réception SMS

Si vous utilisez sur la même ligne un téléphone sans fil compatible avec la fonction SMS, il est impossible de prévoir avec certitude si la réception SMS se fera sur votre télécopieur ou sur l'autre téléphone sans fil. La réception SMS n'est en tout cas possible que sur un seul appareil. Essayez de désactiver la réception SMS sur le téléphone sans fil supplémentaire. Si ce n'est pas possible, désactivez cette fonction sur le télécopieur.

- 1 Appuyez sur **MENU**, **④⑤** et **OK** sur votre appareil fax.
- 2 Entrez **⑤①②①⑤** et appuyez sur **OK**.
- 3 A l'aide des touches **◀/▶**, précisez si vous voulez activer ou désactiver la réception SMS.
CONFIRMEZ: OUI
CONFIRMEZ: NON
- 4 Pour terminer la saisie, appuyez sur **OK**.

Vous pouvez également activer de nouveau la réception SMS en procédant de la même façon.


L'envoi de SMS reste possible, même lorsque la réception SMS est désactivée.

Le répondeur



La capacité maximale d'enregistrement est de 30 minutes.

Un message (anonyme) est pré enregistré en usine sur votre répondeur téléphonique. Votre répondeur a été configuré en usine avec un message d'annonce pré-enregistré. Vous avez, bien sûr, la possibilité d'enregistrer votre propre annonce. Veuillez suivre les instructions du paragraphe «Enregistrer l'annonce».

Installez votre appareil sur une surface plane afin de laisser libre l'accès au microphone

 Dans le cas d'une panne de courant les messages, le texte d'annonce etc. sont effacés de la mémoire!

Activer et désactiver

Vous pouvez activer et désactiver votre répondeur à tout moment à l'aide de  **ON/OFF**. Le symbole  apparaît sur l'afficheur de votre télécopieur.

Enregistrer l'annonce

- 1 Appuyez sur **MENU**, **5****6** et **OK**.
- 2 Le message **ENR. ANN. ?** s'affiche. Confirmez en appuyant sur **OK**.
- 3 Décrochez le combiné et commencez à parler.
- 4 Des barres croissantes vous indiquent le degré de saturation de la mémoire (max. 20 secondes).
- 5 Appuyez sur **REC** ou **STOP** lorsque vous avez fini de parler.
- 6 À l'aide de **◀/▶** vous pouvez régler le volume sonore du texte d'annonce.
- 7 Si vous souhaitez le réécouter, maintenez **REC** appuyée pendant deux secondes et appuyez ensuite brièvement sur **PLAY**.

Message anonyme

Vous avez la possibilité de remplacer votre message personnalisé par le message anonyme (pré enregistré en usine).


- 1 Appuyez sur **MENU**, **5****7** et **OK**.
- 2 Sélectionnez à l'aide de **◀/▶** **ANNON ANONYME? 0**.
- 3 Confirmez la sélection en appuyant sur **OK**.

Le message anonyme est désormais activé.

Durée d'enregistrement

- 1 Sélectionnez la fonction 51 en appuyant sur **MENU**, **5****1** et **OK**.
- 2 Avec **◀/▶** vous pouvez choisir entre 30, 60, 120 secondes et mode AUTO (temps de parole illimité). Le mode AUTO n'est pas autorisé dans tous les pays.
- 3 Confirmez par **OK**.

Écoute des messages reçus

- 1 Sur votre télécopieur, lorsque la touche **PLAY** clignote, cela indique la présence de nouveaux messages enregistrés pour vous. Les nouveaux messages sont indiqués par le symbole  sur votre combiné sans fil. Pour écouter le premier message, appuyez sur la touche **PLAY**. La date et l'heure de réception du message, ainsi que le numéro de l'appelant, s'affichent.
- 2 Pendant l'écoute d'un message, appuyez sur **PLAY** pour passer au message suivant.
- 3 Pour passer à un autre message, indiquez en cours de lecture le numéro du message que vous souhaitez entendre (par exemple **1** pour écouter le premier message).
- 4 Après l'écoute des messages, la touche **PLAY** est allumée jusqu'à ce que tous les messages aient été effacés.

Volume d'écoute

- 1 Sur votre appareil fax, appuyez sur **◀/▶** pendant la lecture des messages. L'afficheur indique le réglage momentané du volume.
- 2 Sélectionnez le volume souhaité avec **◀/▶**.

Effacer des messages

Certains messages





- 1 Pour effacer le message que vous êtes en train d'écouter, appuyez sur **C** sur votre appareil fax.
- 2 Un message s'affiche, vous demandant si vous souhaitez effectivement effacer ce message. Appuyez sur **C** ou **OK**.

Tous les messages

- 1 Après l'écoute de tous les messages, appuyez sur **C** sur votre appareil fax.
- 2 Si vous souhaitez effacer tous les messages, appuyez sur **C** ou **OK**. Si vous voulez interrompre l'effacement, appuyez sur **STOP**.



Renvoi d'un message

Votre télécopieur peut vous retransmettre automatiquement tous les messages vers un autre numéro de téléphone. Activez la fonction 55 de Renvoi automatique d'un message et composez le numéro de téléphone auquel les messages doivent être transmis. Il vous est possible de sélectionner le nombre de messages à envoyer simultanément. Votre télécopieur attend d'avoir reçu le nombre choisi de messages, puis appelle automatiquement le numéro programmé. En début de communication, il diffuse une annonce vous proposant la transmission. Le correspondant ainsi appelé doit alors entrer le code d'accès (voir fonction 52). Si vous n'avez pas entré le code correct dans les 40 secondes ou bien si vous entrez un code erroné trois fois d'affilée, votre appareil raccroche.

- 1 Si le répondeur est désactivé, activez-le en appuyant sur  **ON/OFF**. Le symbole  apparaît à l'afficheur de l'appareil fax.
- 2 Sélectionnez la fonction 55 en appuyant sur **MENU**, **5** **5** et **OK**.
- 3 Sélectionnez par  **NO APPEL: OUI** et confirmez par **OK**.
- 4 Composez le numéro auquel vous souhaitez renvoyer vos messages et confirmez en appuyant sur **OK**.
- 5 À l'aide de  sélectionnez le nombre de messages que vous souhaitez retransmettre à chaque fois.
- 6 Appuyez sur **OK**, pour enregistrer un nouveau texte d'annonce.*

- 7 Appuyez sur **REC**. Attendez la tonalité de confirmation avant de parler. Par exemple: «Bonjour, des messages sont arrivés pour Madame Dupont, veuillez composer le code». Décrochez le combiné et commencez à parler. Un nombre de barres croissantes indiquent le niveau de saturation de la mémoire.
- 8 Appuyez sur **STOP** lorsque vous avez terminé. L'annonce est lue.
- 9 Le télécopieur est alors en veille.

* Si une annonce a déjà été enregistrée:

- a Appuyez sur **OK**.
- b Choisissez avec  . Pour enregistrer un nouveau message, sélectionnez **ENR. ANN: OUI**. Si vous souhaitez conserver l'annonce déjà enregistrée, sélectionnez **ENR. ANN: NON**. Appuyez sur **OK**.
- c Continuez ensuite la procédure précédente à partir de l'étape 7.

Enregistrer une conversation


Vous pouvez, avec votre télécopieur, enregistrer une conversation téléphonique.

- 1 En cours de conversation, appuyez sur **REC**.
- 2 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur **STOP** sur l'appareil fax.
- 3 Les enregistrements peuvent être écoutés et effacés comme des messages.

Il n'est pas possible d'enregistrer une conversation téléphonique en mains libres (avec le haut-parleur).

Code Privlège

sonnerie même lorsque répondeur activé

Ce code permet à vos correspondants, qui le connaissent, de vous joindre en faisant sonner l'appareil alors que le répondeur est enclenché. Cette option est particulièrement utile si, en sélectionnant les fonctions 31 et 32, vous avez réglé les deux nombres de sonneries sur .

- 1 Pour entrer un code à quatre chiffres, sélectionnez la fonction 53 en appuyant sur **MENU**, **5** **3** et confirmez par **OK**. Composez un code à quatre chiffres. Confirmez par **OK**.
- 2 Veillez à ce que le code privilège ne soit pas identique au code d'accès (fonction 52) de votre appareil.

Mémos

Mémo externe (répondeur simple)

Il vous permet d'enregistrer une annonce que vos correspondants entendront, sans toutefois avoir la possibilité de vous laisser leurs messages. Pour cela, le répondeur doit être activé.

- 1 Sélectionnez la fonction 54 en appuyant sur **MENU**, **5** **4** et confirmez par **OK**. Choisissez **EXTERNE** à l'aide des touches **◀/▶**. Confirmez par **OK**. (si un ancien mémo est enregistré et que vous souhaitez le conserver, appuyez **OK**).
- 2 Appuyez sur **REC** et attendez un bip de confirmation. Commencez à parler, à la fin de votre annonce, appuyez de nouveau sur **STOP**.

Mémo interne (bloc-notes)

Ceci vous permet d'enregistrer des messages personnels qui ne peuvent être écoutés qu'à partir de votre télécopieur ou par interrogation à distance. Appuyez deux fois sur la touche **REC**. Vous entendez alors une tonalité de confirmation. Prononcez votre annonce. Un nombre de barres croissantes indiquent le niveau de saturation de la mémoire. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur **STOP**. Ces messages personnels peuvent être écoutés et effacés comme tout message ordinaire.

L'interrogation à distance du télécopieur

Vous pouvez télécommander les fonctions répondeur de votre télécopieur depuis le combiné sans fil en décimale. Pour cela il faut le code d'accès qu'il faut régler à travers la fonction 52 (ce code sert également comme code d'accès pour la fonction 55 Renvoi).

Préparation pour l'interrogation à distance

- 1 Sélectionnez la fonction 52 en appuyant sur **MENU**, **5** **2** et **OK**.

- 2 Entrez les quatre chiffres du code.

- 3 Appuyez sur **OK**. Le code est mémorisé.

Pour écouter les messages, les fonctions suivantes sont à votre disposition:

Interrogation à distance et télécommande

- 1 Pour écouter vos messages depuis un autre téléphone appelez votre télécopieur et attendez l'annonce.
- 2 Composez votre code d'accès. L'annonce est interrompue et vous entendez un bip de confirmation. Puis vos nouveaux messages sont lus. Si vous n'avez pas de nouveaux messages, vous entendez un deuxième bip.
- 3 Vous pouvez ensuite télécommander les fonctions suivantes ou raccrocher pour mettre fin à l'interrogation à distance.


Résumé des commandes

- ① Répétition du message en cours.
 - ② Lecture de tous les messages.
 - ③ Passage au message suivant.
 - ④ Pour enregistrer une nouvelle annonce, appuyez sur **4**. Après deux bips, reappuyez **4**. Vous entendez une longue tonalité. Commencez à parler. À la fin de votre annonce, appuyez encore une fois sur **4**.
 - ⑤ Le texte d'annonce actuel est lu.
 - ⑥ À l'aide de **6** vous pouvez effacer le message en cours. En appuyant sur **6** après avoir écouté tous les messages, ces derniers seront effacés.
- Dans tous les cas, vous entendrez un signal de confirmation après avoir appuyé sur la touche **6**. Pour confirmer l'effacement des messages, appuyez de nouveau sur la touche **6** dans les 5 secondes qui suivent.
- ⑦ Pour désactiver le répondeur.
 - ⑧ Annulation de la dernière instruction.
 - ⑨ Pour activer le répondeur.

FONCTIONS

- | | |
|------------------------|---|
| ① Retour | ⑥ Effacer
Effacer le message
Pressez 6 4 4
Pressez 6 4 (effacé) |
| ② Lecture | |
| ③ Avance | Toutes les messages
Pressez 6 4 4
Pressez 6 4 (effacé) |
| ④ Enregistrement | |
| ⑤ Lecture de l'annonce | ⑦ Répondeur désactivé |
| | ⑧ STOP |
| | ⑨ Répondeur activé |

Commande à distance

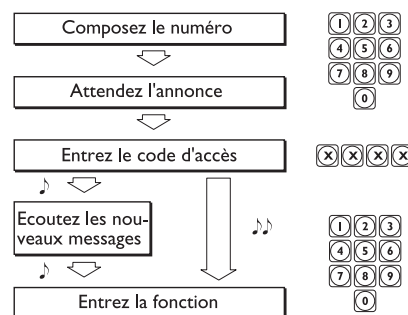

Remarque:
Après 3 minutes, la lecture s'arrête. Pressez n'importe quelle touche, la lecture reprend.

L'interrogation à distance depuis le téléphone sans fil



Vous pouvez utiliser le combiné sans fil pour écouter ou effacer des messages sur le télécopieur.

Écouter des messages

Un message clignote sur l'écran du téléphone sans fil lorsqu'un message est prêt sur le télécopieur.

- I Appuyez sur **OK**. Sélectionnez le message via ▲/▼ et confirmez en appuyant sur **OK**. Le message actuel est lu et affiché automatiquement avec l'heure de l'appel. Appuyez sur la touche numérique ② pour suspendre et redémarrer la lecture.

Vous pouvez écouter des messages déjà écoutés en appuyant de manière prolongée sur la touche ① ou ▲/▼ via la fonction **REPONDEUR / MESSAGES / ECOUTER**. Les nouveaux messages sont lus automatiquement. Les touches numériques ① et ③ vous permettent de vous déplacer à travers tous les messages existants.

Effacer des messages

Sélectionnez ▲/▼ **REPONDEUR / MESSAGES / EFF. ANCIENS** et confirmez en appuyant sur **OK**. Les messages que vous avez déjà écoutés sont effacés.

Vous pouvez également effacer des messages pendant leur lecture en appuyant sur la touche numérique ①.

Réinitialiser le message d'annonce par défaut (message d'annonce anonyme)

Vous pouvez effacer le message d'annonce que vous avez enregistré, ▲/▼ via la fonction **REPONDEUR / ANNONCES / ANONYME** (en ré initialisant le message par défaut).

Mettre le répondeur téléphonique sous / hors tension

Vous pouvez mettre le répondeur téléphonique du combiné sans fil sous / hors tension via ▲/▼ au moyen de la fonction **REPONDEUR / MESSAGES / MARCHE / ARRET**.

Téléphone sans fil

Votre télécopieur est équipé d'un téléphone sans fil moderne qui vous permet de téléphoner, de lire et d'envoyer des messages SMS, ainsi que d'utiliser le répondeur téléphonique du télécopieur. Vous pouvez en outre utiliser le téléphone sans fil comme réveil et comme minuterie.

Connecter et déconnecter le téléphone sans fil du fax

Connecter le téléphone sans fi

Le combiné sans fil livré avec votre télécopieur est normalement pré-réglé en usine pour votre télécopieur et n'a pas besoin d'être jumelé (appairage). Vous pouvez appairer jusqu'à six combinés sans fil à votre télécopieur. Une utilisation optimale de toutes les fonctions est garantie si tous les combinés sans fil supplémentaires que vous utilisez sont exclusivement des combinés originaux. Vous pouvez commander des combinés sans fil originaux à l'aide du formulaire de commande joint ou par le biais de notre centre d'appel (Cf. à l'arrière du présent manuel d'utilisation).

Veuillez noter que chaque combiné sans fil auxiliaire doit être compatible GAP. Consultez votre revendeur pour plus d'informations !

- 1 Sur le combiné sans fil, sélectionnez ▲/▼, **REGLAGES / REGL. AVANCES / GESTION COMB. / INSCRIPTION** et confirmez **ENREGIST. COMB?** en appuyant sur **OK**
- 2 Sur votre télécopieur, appuyez sur **MENU**, ⑦① et **OK**.
- 3 Entrez à l'aide du clavier chiffré un code PIN à 4 chiffres ou confirmez le code pré-réglé 0000. Confirmez en appuyant sur **OK**.

Le téléphone sans fil est automatiquement connecté au télécopieur.

Après l'appairage, le numéro avec lequel le téléphone sans fil est appairé au télécopieur (par ex. 1) s'affiche à l'écran.

Déconnecter le téléphone sans fi

Si vous souhaitez désappairer un combiné sans fil auxiliaire de votre télécopieur, procédez comme suit :

- 1 Sur votre télécopieur, appuyez sur **MENU**, ⑦② et **OK**.
- 2 Sélectionnez le combiné sans fil dont vous désirez supprimer l'appairage à l'aide du clavier numérique. Appuyez sur **OK**.

Votre télécopieur supprime alors la liaison avec le combiné sans fil auxiliaire.

Appairage d'un combiné sans fil à plusieurs télécopieurs

Vous pouvez appairer un combiné sans fil avec jusqu'à quatre télécopieurs.



- 1 Appairez automatiquement votre combiné sans fil au premier télécopieur comme expliqué plus haut.
- 2 Appuyez sur le deuxième télécopieur sur **MENU**, ⑦① et **OK**.
- 3 Entrez à l'aide du clavier chiffré un code PIN à 4 chiffres ou confirmez le code pré-réglé 0000. Le code PIN peut être identique au code PIN du premier télécopieur. Confirmez en appuyant sur **OK**.
- 4 Sur le téléphone sans fil, sélectionnez ▲/▼ et **OK**, **REGLAGES / REGL. AVANCES / GESTION COMB. / INSCRIPTION. PERSO**, puis confirmez **1 BASE 2** en appuyant sur **OK**. Le téléphone sans fil est automatiquement connecté au fax.
- 5 Choisissez un emplacement de mémoire libre avec ▲/▼ et confirmez en appuyant sur **OK**.
- 6 Entrez le même code PIN que celui que vous avez réglé dans le deuxième télécopieur et confirmez en appuyant sur **OK**. Le combiné sans fil établit la connexion avec le télécopieur ; cette opération peut durer un court instant.
- 7 Sélectionnez avec ▲/▼ le numéro avec lequel vous souhaitez appairer le combiné sans fil au deuxième télécopieur. Ce numéro s'affiche sur l'écran du combiné sans fil lorsqu'il est réglé sur le deuxième télécopieur. Confirmez en appuyant sur **OK**.
- 8 Répétez les étapes 2 à 7 pour appairer votre combiné sans fil à d'autres télécopieurs (au maximum quatre télécopieurs).


Priorité



Cette fonction permet de définir via quel télécopieur vous voulez téléphoner, si votre combiné sans fil est inscrit sur plusieurs télécopieurs. Si vous choisissez le réglage **AUTO**, le combiné sans fil se connecte automatiquement au télécopieur à sa portée.





- 1 Sur le téléphone sans fil, sélectionnez ▲/▼ et **OK**, **REGLAGES / REGL. AVANCES / GESTION COMB. / PRIORITE BASE**, puis confirmez en appuyant sur **OK**
- 2 Appuyez sur **•R**, (Modif.) et sélectionnez dans la liste le fax que vous souhaitez définir comme prioritaire, ou sélectionnez **AUTO**.
- 3 Confirmez en appuyant sur **OK**.

Téléphoner




- 1 Pour appeler un correspondant, tapez le numéro souhaité sur le clavier numérique, puis appuyez sur la touche d'appel  / .

Vous pouvez effacer un numéro erroné en appuyant sur .

Pendant une conversation, vous pouvez modifier le niveau sonore en appuyant sur la touche  /  pour l'augmenter ou le diminuer.







Vous pouvez également appeler un correspondant à partir du répertoire téléphonique (combiné sans fil : Appuyer longuement sur la touche  / Télécopieur : appuyer brièvement sur la touche ) ou à partir de la liste de répétition (touche verte  /  maintenir appuyé)

Si votre téléphone sans fil ne fonctionne pas, vérifiez qu'il est connecté au fax.

- 2 Pour répondre à un appel, appuyer également sur la touche d'appel  / 
- 3 Pour interrompre une conversation, appuyer sur la touche .

⚠ Si vous rencontrez des problèmes pour composer des numéros de téléphones, et ce, bien que le numéro de téléphone correct s'affiche sur l'écran du téléphone sans fil, débranchez la prise du secteur. Attendez au moins dix secondes, puis rebranchez la prise.

Répétition de la numérotation

- 1 Maintenez la touche  /  du téléphone sans fil enfoncée jusqu'à ce que l'écran affiche **JOURNAL**.
- 2 Sélectionnez  /  pour composer le numéro de votre choix dans la liste des numéros de rappel de votre téléphone sans fil.
- 3 Pour établir la connexion avec votre interlocuteur, appuyez sur la touche  / .

Liste d'appels (JOURNAL)



Ce menu enregistre tous les numéros d'appel composés, ainsi que les appels reçus et les événements. Vous pouvez en outre décider si un message doit être affiché sur le combiné sans fil pour vous avertir d'un nouveau message (répondeur téléphonique ou SMS).





APPELS REÇUS: Liste de tous les appels reçus

APPELS EMIS: Liste de tous les appels émis

EVENEMENTS: Liste de tous les événements (SMS, messages sur le répondeur téléphonique). Vous pouvez également activer la signalisation automatique des nouveaux événements sur votre écran (**ACTIVER**) ou la désactiver (**DESACTIVER**). Afficher la liste de tous les événements (SMS, messages sur le répondeur) (**CONSULTER**).

Fonctions vocales

Au cours d'une conversation, vous pouvez appeler les fonctions spéciales suivantes en appuyant sur la touche   (Menu) et confirmer en appuyant sur **OK**:

MAIN LIBRE: En cours de fonctionnement, vous pouvez appuyer sur la touche verte  /  pour basculer du haut-parleur vers l'écouteur. Vous pouvez modifier le niveau sonore en appuyant sur  / . Veuillez noter que cette fonction n'est pas disponible si l'état de charge de la batterie est trop faible.

TRANSFERT : pour transférer une conversation vers un autre combiné sans fil.
Cette fonction n'est disponible que si plusieurs combinés sans fil sont inscrits sur le télécopieur et se trouvent dans le champ de transmission.

SECOND APPEL: pour la prise ou l'envoi d'un second appel.




REPertoire: pour consulter le répertoire téléphonique (télécopieur / combiné sans fil)

SECRET: pour désactiver provisoirement le microphone (mode muet).

Transférer

Vous pouvez transférer une conversation téléphonique vers le télécopieur ou vers d'autres combinés sans fil inscrits sur le télécopieur.

Transfert vers le télécopieur

Pour transférer un appel téléphonique externe d'un combiné sans fil vers le télécopieur, appuyez sur   et  (appui bref).

Transfert vers d'autres combinés sans fil

Vous pouvez transférer des conversations téléphoniques internes et externes vers un autre combiné sans fil.

- 1 Pendant la conversation, appuyez sur **●●** (Menu), via les touches **▲/▼ TRANSFERT** et confirmez en appuyant sur **OK**. Composez via **▲/▼** le numéro du combiné sans fil souhaité et confirmez en appuyant sur **OK**.
- 2 Vous pouvez maintenant avoir une conversation interne. La communication téléphonique externe est mise en garde.
- 3 Appuyez sur la touche de fin de conversation **☎** pour transférer la communication.

Pour reprendre la conversation avant de l'avoir transférée, appuyez sur **●●** (Menu) et, via **▲/▼ RACC. EN COURS** et confirmez en appuyant sur **OK**.

Deuxième appel

Au cours d'une conversation, vous pouvez être informé d'un deuxième appel (selon le pays et le réseau) ou passer un deuxième appel.

Prendre le deuxième appel

Si une tonalité (selon les opérateurs téléphoniques) vous avertit d'un appel en attente, vous pouvez appuyer sur **R** et sur la touche numérique **2** pour prendre cet appel. L'appel en cours est mis en attente.

Passer un deuxième appel

Pendant une conversation, vous pouvez passer un deuxième appel.

- 1 Pendant la conversation, appuyez sur **●●** (Menu) et, via **▲/▼ DOUBLE APPEL:** et confirmez en appuyant sur **OK**.
- 2 Sélectionnez un correspondant dans le répertoire téléphonique (Combiné sans fil : Appuyer longuement sur la touche **☎** / Télécopieur. Appuyez brièvement sur la touche **☎**) ou tapez le numéro d'appel souhaité à l'aide des touches numériques.
- 3 Confirmez en appuyant sur la touche **OK**. L'appel en cours est mis en attente.

Terminer l'appel en cours

Pour terminer l'appel en cours, appuyez sur **●●** (Menu), sélectionnez via **▲/▼ RACC. EN COURS** et confirmez en appuyant sur **OK**. L'appel en cours est terminé et vous pouvez poursuivre la conversation avec l'interlocuteur mis en attente.

Passer en mode muet

Si vous souhaitez parler avec quelqu'un pendant une conversation téléphonique sans que votre interlocuteur n'entende la conversation, vous pouvez basculer votre combiné sans fil en mode muet.

- 1 Appuyez pendant la conversation sur **●●** (Menu), sélectionnez via **▲/▼ SECRET** et confirmez en appuyant sur **OK**. Le microphone du combiné sans fil est coupé et votre interlocuteur téléphonique ne peut plus vous entendre. Le haut-parleur du combiné sans fil reste activé, ce qui signifie que vous pouvez continuer à entendre votre interlocuteur. **MODE SECRET** clignote sur l'écran.
- 2 Appuyez sur **•R** (Quitter) pour poursuivre la conversation.

Communications téléphoniques internes

Si vous avez inscrit plusieurs combinés sans fil sur votre télécopieur, vous pouvez établir des communications internes entre deux combinés sans fil.

Appuyez sur le numéro du combiné sans fil que vous voulez appeler (par exemple **②**), puis sur la touche d'appel **☎/☎**. Il vous suffira d'appuyer sur la touche **☎** pour mettre fin à la communication.

Appuyez sur ***☎** et sur **☎/☎** pour appeler tous les combinés sans fil inscrits sur votre télécopieur.

Type de sonnerie

Vous pouvez faire votre choix entre plusieurs sonneries ou désactiver la sonnerie du téléphone sans fil.

- 1 Sur le téléphone sans fil, sélectionnez **▲/▼, PERSONNALIS. / SONNERIE** et confirmez en appuyant sur **OK**.
- 2 Sélectionnez via **▲/▼ APPEL EXTER.** (sonnerie pour les appels externes) ou **APPEL INTERCOM** (sonnerie pour les appels internes), puis confirmez en appuyant sur **OK**.

Le paramètre **SILENCE** permet de désactiver la sonnerie du téléphone sans fil.

- 3 Sélectionnez la sonnerie souhaitée en utilisant **▲/▼**.

La touche **●●** (Volume) et **▲/▼** vous permet de modifier le volume de la sonnerie.

- 4 Confirmez en appuyant sur **OK**.

Bip des touches / signaux

Vous pouvez activer ou désactiver les bips des touches ou les signaux.


- 1 Sur le téléphone sans fil, sélectionnez ▲/▼, **PERSONNALIS.** / **SONNERIE** et confirmez en appuyant sur **OK**.
- 2 Sélectionnez via ▲/▼ **BIPS**, puis confirmez en appuyant sur **OK**.
- 3 Via ▲/▼, sélectionnez l'un des paramètres suivants :
CLAVIER: bip qui retentit lorsqu'une touche est activée
BATTERIE: bip retentissant lorsque le niveau des batteries est faible
CHARGEUR: bip retentissant lorsque le téléphone sans fil est placé sur le support du fax.
- 4 Activez ou désactivez le signal d'alerte via la touche **•R** (Modif.), puis confirmez en appuyant sur **OK**.

Répertoire téléphonique

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 40 entrées sur le répertoire téléphonique de votre combiné sans fil et affecter un symbole de catégorie aux entrées. Vous pouvez affecter une sonnerie particulière à chaque entrée et créer ainsi des groupes de sonneries. L'identification du numéro de l'appelant (CLIP) doit être activée pour votre connexion (selon le pays et le réseau). Vous pouvez en outre accéder aux entrées du répertoire téléphonique de votre télécopieur.

Chaque nom peut comporter jusqu'à 12 caractères (y compris les espaces) et le numéro de téléphone peut comporter jusqu'à 24 chiffres.

Enregistrer un nom / numéro

- 1 Appuyez sur la touche du répertoire téléphonique  sur le combiné sans fil, jusqu'à ce que l'affichage présente par exemple : 001 et le symbole du répertoire téléphonique. Si vous avez déjà enregistré des entrées, appuyez sur ▲/▼ **NOUVEAU** et confirmez en appuyant sur **OK**.

Le répertoire téléphonique du télécopieur ne peut être modifié que sur le télécopieur lui-même.

- 2 Tapez le nom souhaité au moyen des touches numériques.

Les caractères suivants sont disponibles:

- ① – 1
- ② – A B C a b c 2
- ③ – D E F d e f 3
- ④ – G H I g h i 4
- ⑤ – J K L j k l 5
- ⑥ – M N O m n o 6
- ⑦ – P Q R S p q r s 7
- ⑧ – T U V t u v 8
- ⑨ – W X Y Z w x y z 9
- ⑩ – espace 0 / + @ - \$ & %
- * – caractères spéciaux (navigation via la touche
- # – # , " . : ; ! ? ' ()


Appuyez sur la touche correspondante jusqu'à ce que le caractère souhaité apparaisse à l'écran. La saisie des majuscules / minuscules, ainsi que des chiffres, dépend du dernier caractère saisi. Appuyez sur **C** pour effacer le dernier caractère.

- 3 Confirmez la saisie en appuyant sur la touche **OK**.
- 4 Tapez le numéro souhaité au moyen des touches numériques.

Vous ne pouvez inclure de pause (R) sur le téléphone qu'au moyen du caractère \.

- 5 Confirmez en appuyant sur **OK**.
- 6 Sélectionnez une catégorie à laquelle vous voulez affecter ce numéro (**DOMICILE**, **TRAVAIL**, **MOBILE**, **FAX**).
- 7 Confirmez en appuyant sur **OK**. Une nouvelle entrée a été enregistrée.

Affecter une sonnerie personnalisée


- 1 Appuyez sur la touche du répertoire téléphonique  sur le combiné sans fil, jusqu'à ce que l'écran affiche par exemple : 001 et le symbole du répertoire téléphonique.


Vous ne pouvez modifier les entrées du répertoire téléphonique du télécopieur que sur le télécopieur lui-même.

- 2 Appuyez sur ●● (Option). Sélectionnez via ▲/▼ **SONNERIE** et confirmez en appuyant sur **OK**.
- 3 Sélectionnez via ▲/▼ la sonnerie que vous voulez entendre lors de l'appel du correspondant
- 4 Confirmez en appuyant sur **OK**.

N'oubliez pas que, pour cette fonction, le CLIP doit être libéré par l'opérateur.

Chercher des noms / entrées

- 1 Appuyez sur la touche du répertoire téléphonique  sur le combiné sans fil, jusqu'à ce que l'écran affiche par exemple : 001 et le symbole du répertoire téléphonique.



Pour utiliser le répertoire téléphonique du télécopieur, appuyez brièvement sur la touche du répertoire téléphonique . Le symbole correspondant apparaît à l'écran.

Vous pouvez également ouvrir le répertoire téléphonique via le menu de fonctions. Sélectionnez via ▲/▼ **REPertoire**, puis confirmez en appuyant sur **OK**.

Si vous n'avez sauvegardé aucune entrée sur votre téléphone sans fil, seule l'option <NOUVEAU> apparaît, via laquelle vous pouvez ajouter des entrées.

- 2 Sélectionnez l'entrée souhaitée via ▲/▼. Vous pouvez également la sélectionner en tapant son initiale

Pour limiter la recherche, appuyez dans le répertoire téléphonique sur ●● (Option). Sélectionnez ensuite en appuyant sur ▲/▼ **RECHERCHER:** et confirmez en appuyant sur **OK**. Tapez les trois premières lettres de l'entrée souhaitée au moyen des touches numériques.

- 3 Appuyez sur la touche d'appel  /  pour appeler le numéro correspondant à l'entrée souhaitée.

Fonctions de répertoire téléphonique

Sélectionnez l'entrée souhaitée du répertoire via ▲/▼. Appuyez sur ●● (Option). Sélectionnez la fonction souhaitée via ▲/▼ et confirmez en appuyant sur **OK**.

CONSULTER: Afficher l'entrée

APPELER: Appeler le numéro de l'entrée

MODIFIER: Modifier l'entrée (nom, numéro, catégorie)

RECHERCHER: Chercher un nom / une entrée

SONNERIE: Affecter une sonnerie spéciale à l'entrée (CLIP nécessaire)


ENVOYER SMS: Envoyer un SMS au numéro de l'entrée

AUTRE NUMERO: Modifier le numéro de l'entrée


NOUVEAU: Ajouter une entrée

EFFACER: Effacer toute l'entrée


Chercher des noms / entrées

- 1 Appuyez sur la touche du répertoire téléphonique  sur le combiné sans fil, jusqu'à ce que l'écran affiche par exemple : 001 et le symbole du répertoire téléphonique. Vous ne pouvez modifier les entrées du répertoire téléphonique du télécopieur que sur le télécopieur lui-même..
- 2 Sélectionnez l'entrée souhaitée.
- 3 Appuyez sur ●● (Option). Sélectionnez via ▲/▼ **MODIFIER** et confirmez en appuyant sur la touche **OK**.
- 4 Modifiez le nom et confirmez en appuyant sur **OK**.
- 5 Modifiez le numéro de téléphone et confirmez en appuyant sur **OK**.
- 6 Modifiez la catégorie par ▲/▼ et confirmez en appuyant sur **OK**.

Effacer des noms / entrées

- 1 Appuyez sur la touche du répertoire téléphonique  sur le combiné sans fil, jusqu'à ce que l'écran affiche par exemple : 001 et le symbole du répertoire téléphonique.

Vous ne pouvez effacer les entrées du répertoire téléphonique du télécopieur que sur le télécopieur lui-même..

- 2 Appuyez sur ●● (Option). Sélectionnez via ▲/▼ **EFFACER** et confirmez en appuyant sur la touche **OK**.
- 3 Pour effacer effectivement l'entrée, appuyez sur ●● (Oui). Pour interrompre le processus, appuyez sur ●R (Non).
- 4 Terminez en appuyant sur la touche rouge .

Envoyer un SMS à partir du répertoire téléphonique

- 1 Sélectionnez l'entrée à laquelle vous voulez envoyer un SMS, comme indiqué sous Rechercher des noms/entrées.
- 2 Appuyez sur ●● (Option). Sélectionnez via ▲/▼ **ENVOYER SMS** et confirmez en appuyant sur **OK**.
- 4 Une zone de saisie de texte apparaît. Le chapitre SMS décrit la manière d'écrire un SMS.

SMS



(en France et en Belgique) (pour les appareils dotés de la fonction SMS)

Votre combiné sans fil vous permet d'envoyer, de recevoir et de gérer des messages SMS (Short Message Service). Les SMS peuvent être envoyés vers un autre téléphone fixe ou vers un téléphone mobile.

Pour pouvoir utiliser la fonction SMS sur le combiné sans fil, le télécopieur doit être réglé correctement pour la réception des SMS. Lisez pour cela le chapitre SMS, accès aux SMS.




Si des SMS sont rédigés à partir du fax et si, simultanément, quelqu'un essaie de rédiger un SMS à partir du téléphone sans fil, un message d'erreur s'affiche sur le téléphone sans fil.


Écrire un SMS

- 1 Appuyez sur la touche  du combiné sans fil.
- 2 Sélectionnez via  **REDIGER SMS** et confirmez en appuyant sur **OK**.
- 3 L'écran affiche **<SAISIR TEXTE>**. Tapez votre texte via le clavier numérique. Le tableau suivant présente un aperçu des caractères disponibles et de leur affectation.

1	, 1, #, ,, ., :, ?, _ *
2	a, b, c, 2
3	d, e, f, 3
4	g, h, i, 4
5	j, k, l, 5
6	m, n, o, 6
7	p, q, r, s, 7
8	t, u, v, 8
9	w, x, y, z, 9
*	caractères spéciaux
0	space, 0, /, +, @, -, \$, &, %

Appuyez plusieurs fois sur la touche correspondante jusqu'à ce que le caractère souhaité apparaisse.

Vous pouvez saisir des caractères spéciaux via la touche  puis . Si vous maintenez la touche  enfoncée, avancez ligne par ligne.

- 4 Confirmez la sélection du caractère en appuyant sur la touche **OK**.
- 5 Une fois la saisie du texte terminée, appuyez sur **●●** (Option) et choisissez via  parmi les fonctions suivantes:

ENVOYER: pour envoyer le SMS

MEMORISER: pour enregistrer le SMS sous forme de brouillon. Vous pourrez l'utiliser ultérieurement pour l'envoyer. Ces SMS sont enregistrés dans le dossier **BROUILLON**.

ANNULER SMS: pour effacer le SMS que vous venez d'écrire

MAJUSCULE / MINUSCULE: qui permet de basculer entre majuscules / minuscules

EFF. CARACT.: pour effacer le caractère sélectionné.

INSER. CARACT.: pour insérer un caractère à l'endroit du curseur.

- 6 Appuyez sur **OK**.

Envoyer un SMS

- 1 Une fois la saisie du texte terminée, appuyez sur **OK**.
- 2 Tapez le numéro de téléphone du destinataire au moyen des touches numériques. Vous pouvez également choisir un correspondant à partir du répertoire téléphonique.
- 3 Confirmez en appuyant sur la touche **OK**. Un message apparaît, avec l'indication du numéro de téléphone et du type de transmission.

Pour modifier le numéro de téléphone sélectionné ou le texte, appuyez sur **•R**, (Quitter).

- 4 Lorsque les données sont correctes, confirmez en appuyant sur **OK**. Un message apparaît, qui signale la progression de la transmission.
- 5 Si vous souhaitez enregistrer le SMS, appuyez sur **●●** (Oui). Dans le cas contraire, appuyez sur **•R** (Non).

Lire des SMS



Sur votre téléphone sans fil, 4 répertoires sont prévus, dans lesquels sont enregistrés les SMS entrants :

NON LUS: contient tous les messages non lus

ARCHIVES: contient tous les messages lus et enregistrés.

ENVOYES: contient tous les messages envoyés et enregistrés.

BROUILLON: contient tous les messages enregistrés sous forme de Concept

- 1 Sur le combiné sans fil, appuyez sur la touche .
- 2 Appuyez sur  **LIRE SMS** et confirmez en appuyant sur **OK**.

- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le dossier dans lequel se trouve le message SMS que vous voulez lire, puis confirmez en appuyant sur **OK**. Une liste des messages du dossier sélectionné apparaît.

Les 4 premiers chiffres désignent l'heure et la date de réception du SMS. Les caractères qui suivent désignent l'expéditeur du SMS, s'il est connu.

- 4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner les SMS que vous voulez lire, et confirmez en appuyant **OK**.
- 5 Vous pouvez accéder au début des SMS en appuyant sur la touche **•R**. Vous accédez à la liste de tous les SMS en appuyant, au début du SMS, sur la touche **•R**.

Gérer les SMS lus

Après avoir lu un SMS, vous pouvez appuyer sur **••**(Option) via ▲/▼ pour choisir l'une des possibilités suivantes, puis confirmer en appuyant sur **OK**:

REPONDRE : pour envoyer un SMS en réponse à un SMS reçu.

ARCHIVER : pour enregistrer le SMS dans le dossier **ARCHIVES**.

TRANSFERER : pour transférer le SMS vers d'autres destinataires. Vous pouvez modifier le texte.

EFFACER : pour effacer le SMS.

APPELER : pour appeler le numéro de l'expéditeur.

NUM VERS REP : pour enregistrer le numéro de téléphone de l'expéditeur dans le répertoire téléphonique du téléphone sans fil.

MODE LECTURE : pour afficher des SMS de plusieurs lignes sur une ou deux ligne(s), avec verrouillage automatique ou manuel.

Effacer un SMS

- 1 Sur le combiné sans fil, appuyez sur la touche ☒.
- 2 Sélectionnez ▲/▼ **VIDER BOITE** et confirmez en appuyant sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le dossier dans lequel se trouve le message SMS que vous voulez effacer, puis confirmez en appuyant sur **OK**.
- 4 Pour effacer effectivement l'entrée, appuyez sur **••** (Oui). Pour interrompre le processus, appuyez sur **•R** (Non).

Afficher les SMS en mémoire

Vous pouvez sauvegarder 30 SMS différents. Si ce nombre est atteint, il ne vous est plus possible d'enregistrer d'autres SMS.

- 1 Appuyez sur la touche ☒ du téléphone sans fil.
- 2 Sélectionnez ▲/▼ **MEMOIRE**, puis confirmez en appuyant sur **OK**.
- 3 Sélectionnez l'une des possibilités suivantes via ▲/▼ :
DISPO. 30/30 : affiche le nombre de SMS pouvant encore être sauvegardés.
NOM LUS 00 : affiche le nombre de nouveaux SMS enregistrés.
ARCHIVES : affiche le nombre de SMS ayant été sauvegardés (archivés).
- 4 Terminez la procédure en appuyant sur **•R** (Retour).

Fonctions étendues du combiné sans fil

Le combiné sans fil de votre télécopieur est équipé des fonctions supplémentaires suivantes. Elles sont réparties dans les menus suivants :

ACCESSOIRES, PERSONNALIS, SECURITE, REGLAGES

électionnez le menu correspondant via ▲/▼ et confirmez en appuyant sur **OK**. Tenez compte des fonctions des touches **•R** et **••**.

Accessoires

REVEIL : Pour utiliser le combiné sans fil comme réveil

TIMER : Pour vous rappeler un événement (dans quelques minutes ou quelques heures)

ANNIVERSAIRE : le combiné sonne le jour programmé, à l'heure programmée.

SURVEILLANCE : Vous pouvez utiliser un autre combiné sans fil pour surveiller une pièce.

Réveil

Cette fonction vous permet de faire sonner votre combiné sans fil chaque jour, à une heure programmée.

Régler le réveil / Modifier l'heure de réveil:

Appuyez sur **•R** (Modif.), sélectionnez via ▲/▼ **REGLER HEURE** et confirmez en appuyant sur **OK**. Indiquez l'heure à laquelle le combiné sans fil doit sonner. Après l'indication de l'heure de réveil, le réveil s'active automatiquement

Activer / désactiver le réveil

Appuyez sur **•R** (Modif.), sélectionnez via ▲/▼ **ACTIVER** ou **DESACTIVER** pour activer ou désactiver le réveil et confirmez en appuyant sur **OK**. Lorsque le réveil sonne, appuyez sur une touche quelconque du combiné sans fil pour arrêter le réveil.

Modifier la sonnerie du réveil

Appuyez sur **•R** (Modif.), sélectionnez via ▲/▼ **SONNERIE** et confirmez en appuyant sur **OK**. Sélectionnez via ▲/▼ la sonnerie souhaitée et confirmez en appuyant sur **OK**.

Timer

À l'expiration d'un temps déterminé, le combiné sans fil sonne pendant 60 secondes. Vous pouvez arrêter la sonnerie en appuyant sur la touche **•R** (Stop).

Anniversaire

Le combiné sans fil affiche un rappel avec le nom pendant environ 15 secondes, à la date indiquée et à l'heure indiquée. En présence de plusieurs entrées, celles-ci sont affichées dans une liste.

Surveillance d'une pièce (SURVEILLANCE)

Vous pouvez mettre en place une surveillance d'une pièce, en utilisant un second combiné sans fil. Les deux combinés sans fil doivent être inscrits sur le télécopieur.

- 1 Placez un combiné sans fil (récepteur / mobile 1) dans la pièce à surveiller.
- 2 Sur l'autre combiné sans fil (émetteur / mobile 2), sélectionnez la fonction **SURVEILLANCE**, puis **MOBILE 1** et confirmez en appuyant sur **OK**.
- 3 Prenez la communication sur le récepteur / mobile 1 en appuyant sur la touche verte.
- 4 La surveillance de la pièce est activée.

Lorsque le mode de surveillance est activé, il est possible d'utiliser l'émetteur (mobile 2) pour des communications téléphoniques. À la fin de la communication téléphonique, vous revenez automatiquement en mode de surveillance.

Réglages personnalisés préférés (PERSONNALIS)

Ce menu sert à régler le téléphone sans fil selon vos besoins personnels.

SONNERIE: Sélectionnez la sonnerie de votre choix via ▲/▼ : Sonnerie pour : appels externes / internes (**APPEL EXTER.**, **APPEL INTERCOM**), activer ou désactiver le bip des touches / les signaux d'alerte (**BIPS**), désactiver la sonnerie (**SILENCE**)

FOND D'ECRAN: Sélectionnez via ▲/▼ parmi les motifs d'arrière plan enregistrés.

AMBIANCE: Sélectionnez via ▲/▼ parmi les couleurs enregistrées, celle que vous voulez utiliser pour les menus.

Paramètres de sécurité (SECURITE)

VERROU. CLAU.: Vous pouvez également activer ou désactiver cette fonction en appuyant de manière prolongée sur la touche **⊛**.

URGENCE: Le numéro d'appel indiqué est appelé immédiatement lorsque vous avez appuyé sur la touche d'appel **☎/☎**. Il est inutile de le chercher d'abord dans le répertoire téléphonique. Lorsque l'appel d'urgence est enclenché, l'écran affiche **URGENCE**.

N'enregistrez pas de numéro d'appel d'urgence réel sous ce paramètre, par ex. le numéro des pompiers, de la police ou des secours... pour ne pas composer par mégarde un numéro d'appel d'urgence.

Paramètres (REGLAGES)

Vous pouvez procéder ici aux paramétrages spéciaux suivants.

TOUCHES PROG: Les deux touches situées sous l'écran (**•R** et **●●**) peuvent être associées à différentes fonctions offrant un accès rapide en mode initial.

REPONDEUR: utiliser le répondeur du fax

SILENCE: (Répon.): désactiver la sonnerie du téléphone sans fil

REVEIL: voir le chapitre Autres fonctions du téléphone sans fil

TIMER: voir le chapitre Autres fonctions du téléphone sans fil

VER. CLAU.: activer / désactiver le verrouillage des touches

NUMERO: appeler un numéro en mémoire

BIS: liste de rappels



RACCROCHE AUTO: Lorsque cette fonction est enclenchée, la communication est coupée dès que le combiné sans fil est placé sur le support du télécopieur.

DECROCHE AUTO: Lorsque cette fonction est enclenchée, la communication débute dès que le combiné sans fil est décroché du télécopieur.



LANGUE: Lors de la première installation du télécopieur, la langue d'affichage du combiné sans fil est prise en compte par le télécopieur. Cette fonction modifie uniquement la langue d'affichage du combiné sans fil.

Si la langue est modifiée sur le télécopieur, la langue du combiné sans fil est également modifiée..


Fonction recherche


Cette fonction vous aide à trouver un combiné sans fil que vous avez égaré. Appuyez deux fois sur la touche  du télécopieur. Tous les combinés sans fil appairés au télécopieur sonnent alors pendant une minute environ. Vous pouvez mettre fin à la fonction recherche à l'aide de la touche **STOP** du télécopieur ou avec la touche  du combiné sans fil.

Mettre sous / hors tension

Vous pouvez mettre le combiné sans fil hors tension pour économiser du courant. Pour mettre le combiné sans fil hors tension, maintenez la touche  enfoncée pendant au moins trois secondes. Pour mettre le combiné sans fil sous tension, appuyez pendant au moins trois secondes sur la touche . Si le combiné sans fil est hors tension, vous ne pouvez prendre les appels entrants que sur le télécopieur.

Remplacer les batteries

Mettez le téléphone sans fil hors tension en appuyant sur la touche  pendant au moins deux secondes. Ouvrez le couvercle du logement de la batterie à l'arrière du téléphone sans fil. Pour cela, insérez un objet pointu (petit tournevis, trombone ou objet similaire) dans le coin droit, dans l'ouverture ronde située au-dessus du logement de la batterie. Appuyez légèrement vers le haut ; le couvercle du logement de la batterie s'ouvre. Tirez le couvercle vers le bas.

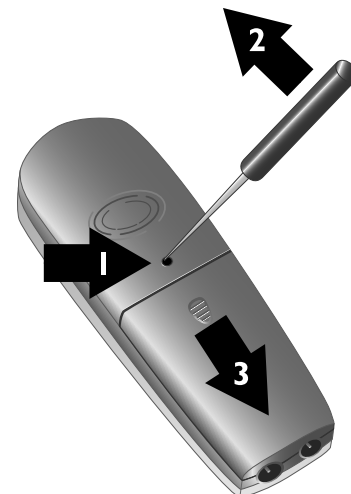



Retirez les anciennes batteries et remplacez-les par les nouvelles. Veillez à respecter les polarités. Placez le couvercle sur le logement de la batterie et faites-le glisser vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

⚠ N'utilisez jamais de batteries normales.

Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas de non respect de cette instruction.

Utilisez exclusivement des batteries rechargeables de type AAA, NiMH 1,2 Volt, 600 milliampère-heure (mAh).

Éliminez les batteries usagées en respectant les réglementations locales concernant les déchets.

Avec  et  , vous appelez tous les combinés sans fil appairés à votre télécopieur.


Trucs et astuces

Service de VPC


Vous pouvez commander des cartouches dans le commerce ou directement chez Philips sans frais de port au numéro gratuit 0800 94 30 10 pour la France et 0800 485 88 pour la Belgique.

Bourrage de papier


- 1 L'afficheur signale du **PAPIER COINCE**.
- 2 Ouvrez le panneau de commande en le soulevant par le milieu. Vous entendez un léger clic indiquant que le panneau de commande est dégagé.

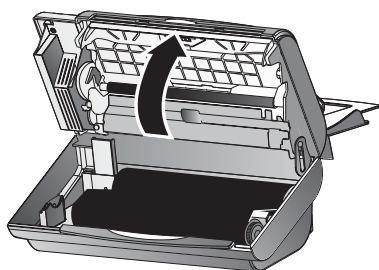


- 3 Dégagez le papier en le tirant hors de l'appareil avec précaution.

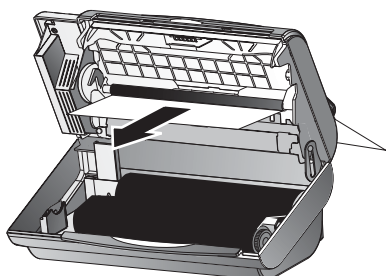

- 4 Tournez la roue dentée du petit rouleau vers l'avant afin de tendre le film, en veillant à ce qu'il ne se forme pas de plis.

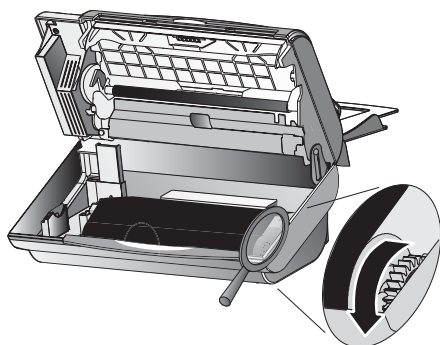


- 5 Refermez le panneau jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

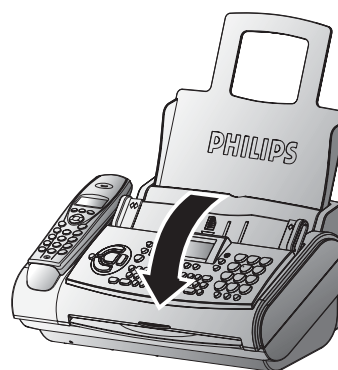


- 6 Remettez du papier (voir **Installation** / Mise en place du papier).

Bourrage des documents


- 1 Rabattez le clapet de chargement du papier vers l'avant. Retirez le papier et refermez le clapet de chargement du papier.

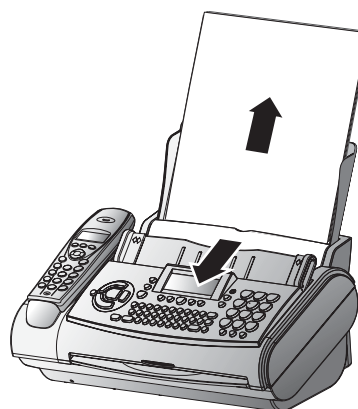


- 2 Ouvrez le panneau de commande en le soulevant par le milieu. Vous entendez un léger clic indiquant que le panneau de commande est dégagé.

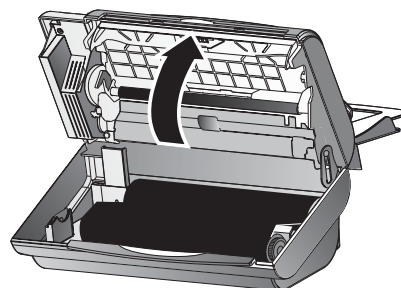


- 3 Ouvrez le couvercle du scanner en appuyant sur les deux languettes. Le couvercle s'ouvre vers le bas.

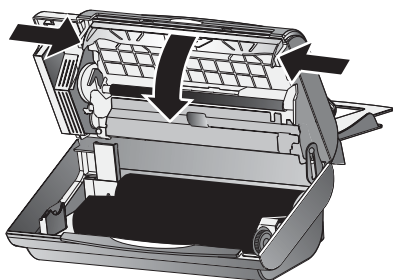


- 4 Dégagez le document en le tirant par l'avant ou par l'arrière avec précaution.

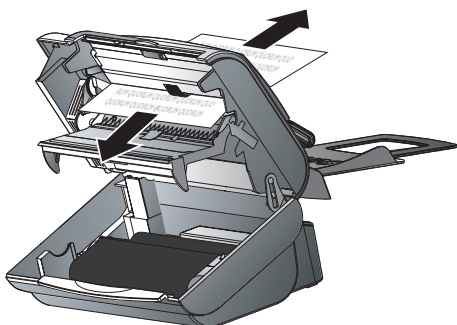

- 5 Refermez le couvercle du scanner à gauche et à droite jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

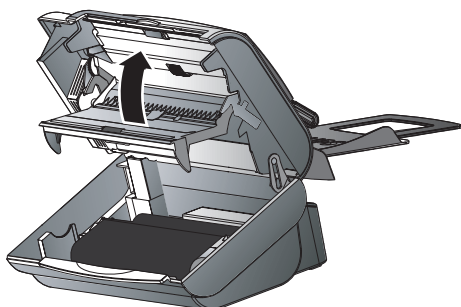

- 6 Refermez le panneau; vous devez de nouveau entendre un autre clic.

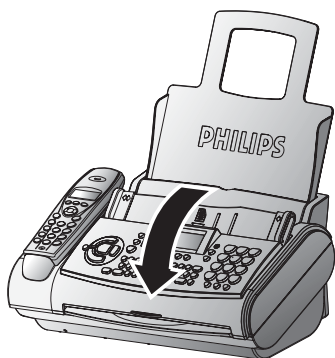

- 7 Remettez du papier (voir **Installation** / Mise en place du papier).

Code service

La fonction 45 Servicecode permet d'effacer certains ou tous les réglages que vous avez modifiés sur votre télécopieur, par rapport aux réglages de sortie d'usine. Ceci vous permet de reconfigurer votre appareil totalement ou partiellement. Ceci est notamment très utile si vous avez modifié des réglages, mais que votre appareil réagit autrement que prévu.

⚠ N'utilisez cette fonction que si c'est absolument nécessaire!

Si vous avez modifié les réglages de l'usine d'une manière satisfaisante, n'utilisez pas cette fonction.

Après l'effacement partiel ou total de vos réglages personnels, procédez à nouveau à **INSTALLATION FACILE**.

Les codes suivants sont à votre disposition:

Code No. 7117

Ceci efface tous les réglages que vous avez modifiés. L'appareil fax se comporte ensuite exactement comme lors d'une première installation.

Code No. 7140

Grâce à ce code, vous pouvez supprimer tous les réglages que vous avez effectués et toutes les données que vous avez saisies sur votre télécopieur en procédant comme suit :

- des messages fax mémorisés
- Messages SMS mémorisés
- des numéros de répertoire mémorisés
- de votre nom
- de votre numéro de téléphone

Exemple d'application d'un code service:

- 1 Sélectionnez la fonction 45 en appuyant sur l'appareil fax sur **MENU**, ④⑤ et confirmez par **OK**. Entrez le code désiré (7117 ou 7140). Appuyez sur **OK**.
- 2 Par ◀/▶ vous pouvez choisir si vous désirez vraiment effacer vos réglages. Le cas échéant, votre appareil revient aux réglages de base.


L'entretien

Veillez à ne pas être chargé d'électricité statique avant d'ouvrir l'appareil, suite par exemple au contact avec une conduite d'eau ou un radiateur.


Utilisez un chiffon doux ne peluchant pas. Vous pouvez également utiliser un chiffon spécial pour nettoyer votre télécopieur que vous pouvez vous procurer dans tous les magasins spécialisés (voir Service de VPC). N'utilisez jamais de produits de nettoyage liquides ou gazeux (spray, produit à récurer ou à polir, etc.) Veillez à ce qu'aucune humidité ne pénètre à l'intérieur de l'appareil.

Nettoyage du scanner


- I Rabattez le clapet de chargement du papier vers l'avant. Retirez le papier et refermez le clapet de chargement du papier.

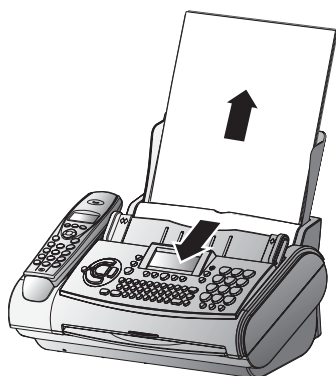


- 2 Ouvrez le panneau de commande en le soulevant par le milieu. Vous entendez un léger clic indiquant que le panneau de commande est dégagé.

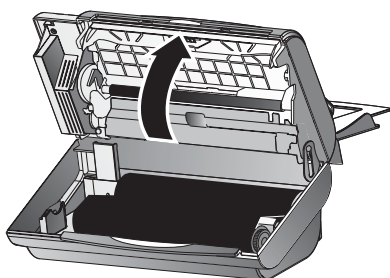


- 3 Ouvrez le couvercle du scanner en appuyant sur les deux languettes. Le couvercle s'ouvre vers le bas.

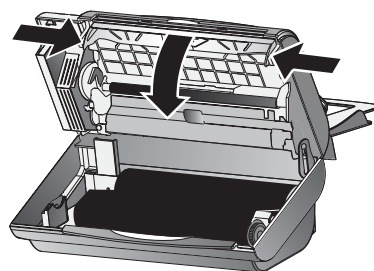


- 4 A l'aide d'un chiffon, essuyez délicatement la vitre supérieure du scanner (A) puis les bandes blanches sur la partie inférieure (B).

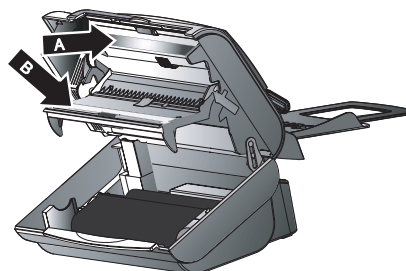

- 5 Refermez le couvercle du scanner à gauche et à droite jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

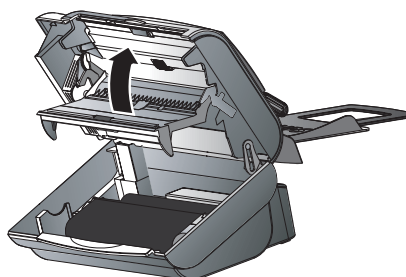


- 6 Refermez le panneau; vous devez de nouveau entendre un autre clic.

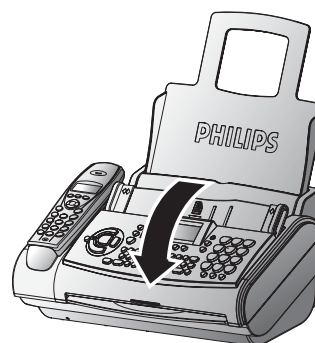

- 7 Remettez du papier (voir **Installation** / Mise en place du papier).

Nettoyage du cylindre d'alimentation de documents

- 1 Ouvrez l'appareil et le couvercle du scanner comme décrit au chapitre Nettoyage du scanner
- 2a Nettoyez le cylindre d'alimentation (**A**) et le pendant en caoutchouc sur le côté inférieur (**B**) avec un chiffon doux non pelucheux qui est humecté avec de l'alcool de nettoyage (96 pour cent). Tournez le cylindre d'alimentation en exerçant une légère pression vers le haut. Vous devez nettoyer tout le pourtour du cylindre.

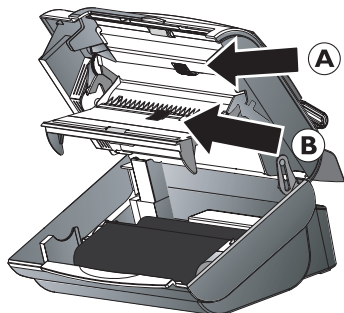






- 2b A l'aide d'un fax cleaner : placez le fax cleaner dans l'alimentation de documents et patientez jusqu'à ce que la feuille soit tirée. Appuyez sur **STOP**. La feuille est éjectée. Renouvelez l'opération au moins une fois encore. Vous pouvez obtenir le fax cleaner auprès de notre centre d'appel (voir **Trucs et Astuces** / Service de VPC).
- 3 Fermez le couvercle du scanner comme décrit au chapitre Nettoyage du scanner

Pannes

Si vous ne pouvez résoudre le problème à l'aide de ces instructions, procédez comme décrit ci-dessous:

- 1 Débranchez l'appareil.
- 2 Attendez au moins 10 secondes et rebranchez l'appareil.
- 3 Si le problème persiste, contactez le service d'assistance téléphonique.

En envoyant des télécopies ou en imprimant	
Les documents que vous transmettez ont une qualité médiocre à l'arrivée.	<p>Sélectionnez une résolution :  ou </p> <p>Contrôlez le document ou réglez un contraste plus fort en fonction 47 (voir Télécopier & Copier / Contraste).</p> <p>Testez votre appareil en réalisant une copie. Si la copie est en bon état, l'appareil de votre correspondant est défectueux.</p> <p>Contactez le service d'assistance le cas échéant.</p>
Des traces noires apparaissent à l'envoi ou lors de la copie.	<p>Nettoyez le scanner à l'aide d'un chiffon (voir paragraphe L'entretien).</p> <p>Testez l'appareil en réalisant une copie. Si la copie est en bon état, l'appareil de votre correspondant est défectueux.</p> <p>Contactez le service d'assistance le cas échéant.</p>
La copie est vierge.	<p>Le document doit être inséré avec la face imprimée vers l'avant.</p> <p>Contactez le service d'assistance.</p>
Avec la connexion	
La sonnerie cesse après la première sonnerie puis recommence.	Cette procédure est tout à fait normale. Le système de gestion des appels de votre télécopieur décroche après la première sonnerie et analyse le type d'appel reçu. S'il ne s'agit que d'un appel simple, alors votre appareil se remet à sonner.
ECHEC CONNEXION ou ECHEC BIS	Rappelez ultérieurement ou demandez à votre correspondant de vérifier son installation.
PAS DE RACCORD.	Vérifiez votre installation.
Vous décrochez le combiné sans fil et n'entendez aucune tonalité. Sur l'afficheur s'affiche :	Raccordez le câble du téléphone à la boîte caractérisée par LINE .
PAS DE TONALITE	
OCCUPE ou des envois de télécopies sont constamment interrompus.	Essayez d'envoyer manuellement la télécopie : Appuyez sur  et composez le numéro de télécopieur. Si le destinataire a raccordé un répondeur, attendez la fin du texte de l'annonce jusqu'à ce que vous entendiez un sifflement – appuyez sur START .
Vous ne pouvez pas recevoir de télécopie.	Programmez le nombre des sonneries à l'aide de la fonction 31 ou 32 pour un nombre inférieur à 5.
Vous décrochez le combiné sans fil de votre télécopieur et percevez un sifflement ou silence.	Vous recevez une télécopie. Sur le télécopieur : appuyez sur START . Sur les autres téléphones : appuyez sur  et  . Raccrochez ensuite.
TELEPHONE EXT. Le voyant lumineux rouge  clignote.	Ce n'est pas un défaut de l'appareil. Vous téléphonez d'un téléphone externe et la ligne est occupée.
Problèmes rencontrés avec le combiné sans fil	
Vous n'obtenez aucune tonalité sur votre combiné sans fil.	Placez le combiné sans fil sur la base et attendez 12 heures au minimum que les piles soient entièrement chargées.
Vous n'entendez aucune tonalité, bien que le combiné sans fil ait été chargé plus 12 heures sur sa base (fax).	<p>Rapprochez le télécopieur afin d'obtenir la portée maximale.</p> <p>Adressez-vous à votre revendeur et / ou remplacez les piles.</p>

Appendice

Vue des fonctions

En appuyant trois fois **MENU**, vous pouvez imprimer la liste des fonctions.

Réglage

11 Sélection de la langue.....	20
(Choix de la langue d'affichage)	
12 Heure et date.....	19
(Mémorisation de l'heure et de la date)	
13 Votre numéro	19
(Mémorisation de votre numéro de téléphone)	
14 Votre nom	19
(Mémorisation de votre nom)	
15 Branchements.....	18
(Réglage pour un auto commutateur privé – PABX)	

Fax

21 Transmission.....	31
(Fonction outre-mer)	
22 Relève.....	31
(Aller prendre un document mis en dépôt chez un correspondant)	
23 Dépôt.....	32
(Mettre un document à disposition pour être relevé)	
24 Envoi différé.....	32
(La télécopie sera envoyée ultérieurement)	
25 Envoi multiple.....	30
(Envoi vers plusieurs destinataires, multidiffusion)	
27 Journal fax	31
(Liste des 10 dernières transmissions)	
28 Rapport de transmission	31
(Impression du rapport de transmission)	
29 Réduction.....	31
(Réduction de la taille des documents reçus)	

Réglage fax

31 Jour	22
(Réglage du mode S)	
32 Nuit.....	22
(Réglage du mode M)	
33 Horloge	22
(Réglage du mode U)	
34 Easylink.....	27
(Codes pour fonctionnement avec téléphones supplémentaires)	
35 Sonneries.....	20
(Choix parmi dix types de sonneries)	
36 Sonnerie sélective.....	21
(Attribuer une sonnerie par catégorie)	

Divers

41 Liste d'appels.....	24
(Impression des 50 derniers numéros composés)	
42 Appel en attente.....	26
(Activer / désactiver la fonction d'appel en attente)	
44 Liste des numéros	26
(Impression des noms et des numéros en mémoire)	
45 Code Service.....	36, 51
(Désactivation de la réception SMS)	
(Annulation des réglages personnels)	
46 Groupe	26, 30
(Mémorisation de plusieurs numéros d'appel sous la forme d'un groupe)	
47 Contraste.....	31
(Réglage du contraste pour copier / faxer un document)	

Répondeur

51 Durée d'enregistrement.....	37
(Régler la durée maximum des messages)	
52 Code d'accès.....	39
(Code pour l'interrogation à distance et le renvoi des messages)	
53 Code privilège	38
(Privilège d'appels)	
54 Mode Mémo	39
(Répondeur simple et fonction bloc-notes)	
55 Renvoi des messages	38
(Transfert des messages vers un autre numéro de téléphone)	
56 Enregistrement d'un message.....	37
(Enregistrement d'un message personnel)	
57 Message anonyme.....	37
(Activer le message anonyme)	

SMS (avec la fonction SMS)

61 Envoi de SMS.....	35
(Envoyer un SMS)	
62 Lecture de SMS	35
(Lire un SMS)	
63 Impression de SMS.....	36
(Imprimer un SMS)	
64 Réglage des fonctions SMS de base.....	34
(Modifier l'opérateur SMS)	
(Désactivation d'impression SMS)	

Combiné sans fil

71 Enregistrer	41
(Apairage d'un combiné sans fil avec le télécopieur)	
72 Effacer	41
(Suppression d'un apairage entre combiné sans fil et télécopieur)	

Spécifications techniques

Compatibilité	UIT groupe 3
Raccordement	ligne principale (PSTN) poste secondaire (PABX)
Temps Flash France	ligne principale (PSTN): 270 ms poste secondaire (PABX): 270 ms
Temps Flash Belgique	ligne principale (PSTN): 100 ms poste secondaire (PABX): 100 ms
Temps Flash Suisse	ligne principale (PSTN): 100 ms poste secondaire (PABX): 100 ms
Taille des documents largeur	feuilles individuelles 148–217 mm plusieurs feuilles 148–217 mm
longueur	feuilles individuelles 100–600 mm plusieurs feuilles 148–297 mm
épaisseur	feuilles individuelles 0,06–0,15 mm plusieurs feuilles 0,08–0,12 mm
Taille du papier	A4 210×297 mm, 80 g/m ²
Largeur max. de balayage	216±1 mm
Résolution horizontale	8 points/mm (200 dpi)
Résolution verticale	normale 3,85 lignes/mm FINE 7,7 lignes/mm
Résolution PHOTO	64 niveaux de gris
Réglage du contraste	automatique et manuel
Copie	résolution FINE et PHOTO
Compression de données	MH, MR
Modulation	V29bis, V27ter, V21, V17
Vitesse de transmission	14k4
Capacité de mémoire SMS	30 messages reçus
Niveau de bruit	en fonctionnement: <30 dBA en copie <53 dBA

Méthode d'impression	Procédé d'impression par film encreur
Chargement	jusqu'à 10 feuilles (80 g/m ²)
Gestion d'appels	JOUR/NUIT/HORLOGE
Dimensions	318×202×146 mm excl. plateau à papier
Poids	environ 2 kg
Consommation	mode veille environ 2 W pendant la communication environ 4 W transmission (d'une lettre standard) <20 W réception d'une page standard <30 W
Tension secteur	220–240 V / 50–60 Hz
Durée d'enregistrement	vocale 30 minutes
Téléphone sans fil	Portée maximale: 300m Autonomie en communication: 15 heures Autonomie en veille: 150 heures
Émission vocale oui	température 5–40° C, humidité relative 15–85% RH pas de condensation
Conditions ambiantes autorisées	température 17–28° C, humidité relative 20–80% RH pas de condensation
Conditions ambiantes recommandées en utilisation	température 0–45° C, humidité relative 15–85% RH pas de condensation
Conditions ambiantes recommandées en mode débranché (prêt à fonctionner, chargé en film encreur et papier)	
Antiparasitage	suyant EN 55022/VDE 0878 Partie 1 classe B

Lettre Slerexe



Garantie

Début avril 2002, SAGEM SA a acquis l'activité Fax de PHILIPS (voir aussi www.fax.philips.com ou www.sagem.com). SAGEM SA est désormais le premier constructeur européen de télécopieurs et offre une gamme complète de terminaux fax, Internet et SMS, de multifonction et de serveurs couvrant les besoins des clients les plus variés allant des particuliers aux grandes entreprises.

Pour toute mise en oeuvre de la garantie, vous devez vous adresser à votre vendeur et lui présenter le justificatif d'achat qu'il vous a remis. En cas de panne, c'est lui qui vous conseillera.

Si vous avez acheté directement votre matériel auprès de SAGEM Communication Austria GmbH, celui-ci est garanti par SAGEM Communication Austria GmbH (pièces et main d'oeuvre), contre tout défaut de matière et tout vice de fabrication pendant une durée d'un an à compter de la date de livraison. Durant cette période, tout matériel défectueux sera remplacé ou réparé gratuitement, le client devant retourner à ses frais le matériel défectueux à l'adresse qui lui sera indiqué par le Service Après-Vente SAGEM dont le numéro de téléphone figure sur le bordereau de livraison. En l'absence de contrat d'entretien spécifique souscrit par le client, la réparation ou l'échange ne sera en aucun cas effectué dans les locaux du client.

Sont exclus de la garantie:

- A** Les pannes ou dysfonctionnements dus au non-respect des consignes d'installation et d'utilisation, à une cause extérieure au matériel (foudre, incendie, choc...), à des modifications de matériels effectués sans accord écrit de SAGEM Communication Austria GmbH, à un défaut d'entretien courant, de surveillance ou de soins de matériel, ou encore une réparation ou un entretien effectués par des personnes non agréées par SAGEM Communication Austria GmbH.
- B** L'usure normale du matériel ainsi que l'usure des accessoires.
- C** Les détériorations consécutives à une insuffisance d'emballage et/ou à un mauvais conditionnement du matériel réexpédié à SAGEM Communication Austria GmbH. Dans les cas ci-dessus ainsi qu'à l'expiration de la garantie, le client demandera à SAGEM Communication Austria GmbH un devis qu'il devra accepter avant tout retour du matériel au Service Après-Vente SAGEM. Les frais de réparation et de port (aller et retour) seront facturés au client. Ces conditions relatives à la garantie sont applicables en France Métropolitaine.

Votre matériel est, en tout état de cause, soumis à la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Si votre appareil est abîmé par l'utilisation d'un film encreur de marque différente de la notre, vous perdrez votre garantie générale et extension de garantie.

Environnement

La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle de SAGEM SA. Le Groupe SAGEM SA a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.



L'emballage

Pour faciliter le recyclage des emballages, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

Les piles et batteries

Les piles et batteries usagées doivent être déposées dans les points de collectes désignés.



Le produit

La poubelle barrée apposée sur le produit signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques.

Pour favoriser le recyclage et la valorisation des Déchets d'équipements Electriques et Electroniques (DEEE) mais également assurer la protection de l'environnement et de la santé humaine, la réglementation européenne vous demande de procéder à la collecte sélective de votre équipement en fin de vie :

- dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent.
- ou dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.)

Index

A

Activer le répondeur intégré 37
affichage sur le téléphone sans fil
icônes 8
Afficheur
Langue 20
Symboles 6
Appeler en mains-libres 26
Appel en attente 26
Autocommutateur privé 18
Autres appareils 16
Autres fonctions SMS 36

B

Bourrage
des documents 50
de papier 50

C

Code
Easylink 27
Privilège 38
Relève de télécopie 31
Service 51
Combiné sans fil
Appairage d'un combiné sans fil à plusieurs télécopieurs 41
Fonction recherche 49
Priorité 41
Transfert 50
Constituer des groupes 26
Contraste 31
Copier 33
Corriger
Répertoire téléphonique 25
votre nom/numéro 20

D

Désactivation
d'impression SMS 34
de la réception SMS 36
Désactiver le répondeur intégré 37
Description de l'appareil 6
Documents
Bourrage des documents 50
Insérer 29
Durée d'enregistrement 37

E

Easylink 27
Easy Install 18

Écoute des messages reçus 37
Effacer des messages 38
Emission différée 32
Enregistrement d'un message 37
Enregistrer
l'annonce 37
une conversation 38
Entrez
L'heure et la date 19
Votre nom 19
Votre numéro 19
Envoi de SMS 35

F

Film encreur
Mise en place 14
Retrait 14
Symbole sur l'afficheur 6
FINE
Symbole sur l'afficheur 6

Fonction

AIDE 19
économique 23
outre-mer 31
Fonction recherche
Combiné sans fil 49

G

Gestion d'appels 22
Configurer le mode jour/nuite 22
Horloge 22
Groupe
Multidiffusion à destination d'un groupe 30

H

Haut-parleur
Volume 21
Historique de transmission 31
Horloge 22
Symbole sur l'afficheur 6

I

Identification de l'appelant 26
Imprimer
Fonction AIDE 19
Historique de transmission 31
Liste des numéros 26
Pannes 54
Rapport de transmission et d'erreur 31
SMS 36

Vue des fonctions 55
Insérez la batterie 2
Installation 12, 13
Autocommutateur privé 18
Autres appareils 16
Easy Install 18
Film encreur 13
Mise en place du papier 15
Numéris, Twin ou ISDN 18
Raccordement 12
Retirer le papier 16
Interrogation à distance 39, 40
ISDN 18

J

Jour
Configurer le mode 22
Symbole sur l'afficheur 6

L

Langue d'affichage 20
Lecture de SMS 35
Ligne téléphonique
Raccordement 12
Liste d'appels 24
Liste des numéros 26

M

Mains libres 26
majuscules 46
Mémos 39
Message anonyme 37
Mesures de sécurité 11
Mise en place
du film encreur 14
du papier 15
Multidiffusion 30

N

Nettoyage du cylindre d'alimentation de documents 53
Nettoyage du scanner 52
Nuit
Configurer le mode 22
Symbole sur l'afficheur 6
Numéris 18
Numérotation abrégée 24

P

PABX 18
Pannes 53
Papier
Bourrage de papier 50
Mise en place 15

Retirer 16
Parcourir des groupes 26
Photo
Symbole sur l'afficheur 6
Priorité
Combiné sans fil 41
PSTN 18

Q

Qualité d'image 30

R

Raccordement 12
Autres appareils 16
Pannes 54
Rappeler 24
Rapport de transmission et d'erreur 31
Réception
Dans le cas d'un téléphone auxiliaire 30
Démarrer la réception de télécopie 27
Désactivation de la réception SMS 36
de télécopie 30
fax sans papier 30
Fonction économique 23
manuelle des télécopies 23
silencieuse des télécopies et des appels 23
Réduction 31
Réglages de base 19
Correction 20
Fonction AIDE 19
L'heure et la date 19
Langue d'affichage 20
Type de sonnerie 20
Volume 21
Votre nom 19
Votre numéro 19
Réglage des fonctions SMS de base 34
Relève de télécopie 31
Remplacer les batteries 49
Renvoi d'un message 38
Répertoire téléphonique 24
Répondeur externe
Configurer le mode jour/nuite 22
Répondeur intégré 37
Activer et désactiver 37
Code Privilège 38
Configurer le mode jour/nuite 22
Durée d'enregistrement 37

- Écoute des messages reçus 37
- Effacer des messages 38
- Enregistrer l'annonce 37
- Enregistrer une conversation 38
- Interrogation à distance 39, 40
- Mémos 39
- Renvoi d'un message 38
- Symbole sur l'afficheur 6
- Volume d'écoute 37
- Retirer
 - Film encreur 14
 - Papier 16
- S**
- Scanner
 - Nettoyage du scanner 52
- Service de VPC 50
- SMS 34
 - Afficher les SMS en mémoire 47
 - Autres fonctions SMS 36
 - Désactivation d'impression SMS 34
 - Désactivation de la réception SMS 36
 - Écrire un SMS 46
 - Effacer un SMS 47
 - Envoi de SMS 35
 - Envoyer un SMS 46
 - Gérer les SMS lus 47
 - Impression de SMS 36
 - Lecture de SMS 35
 - Lire des SMS 46
 - Réglage des fonctions SMS de base 34
- Sonnerie
 - Interrompre la sonnerie 27
 - Types 20
 - Volume 21
- Sonnerie sélective 21
- Suppression
 - Groupe 26
 - Répertoire téléphonique 26
 - SMS 36
- Symboles sur l'afficheur 6
- T**
- Télécopier & Copier 29
 - Contraste 31
 - Emission différée 32
 - Fonction outre-mer 31
 - Historique de transmission 31
 - Insérer les documents 29
 - Multidiffusion 30
 - Qualité d'image 30
 - Réception de télécopie 30
 - Réduction 31
 - Relève de télécopie 31
- Téléphone 24
 - Appeler en mains-libres 26
 - Identification de l'appelant 26
 - Liste des numéros 26
 - Rappeler 24
 - Téléphoner 24
- Téléphone sans fil
 - bip des touches/signaux 44
 - type de sonnerie 43
- touche programmable 8
- Transfert
 - Combiné sans fil 50
- Trucs et astuces 50
 - Bourrage des documents 50
 - Bourrage de papier 50
 - Code service 51
 - Easylink 27
 - L'entretien 52
 - Pannes 53
 - Service de VPC 50
- Twin 18
- V**
- Volume
 - d'écoute 37
 - de sonnerie/haut-parleur 21
- Vue des fonctions 55

Information consommateurs

Dans un souci de satisfaction totale de notre clientèle, tous nos produits sont conçus de manière à rendre leur utilisation conviviale et fiable.

Si après avoir consulté le livret d'utilisation de votre appareil, vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'assistance technique. Nos techniciens ont suivi une formation professionnelle de qualité et sont donc en mesure de vous garantir une utilisation optimale de votre appareil.

France

Tel.: 01 43 62 34 38

Fax: 01 43 62 34 39

Belgique

Tel.: 070 23 34 31

Fax: 070 23 34 35

Suisse

Tel.: 0848 84 81 02

Fax: 0848 84 81 04

Il est fortement recommandé d'utiliser des consommables de notre marque, la garantie ne couvrant pas les dommages causés à votre appareil par l'utilisation de tout autre consommable. En France et en Belgique, vous pouvez commander directement vos consommables en composant notre Numéro Vert. Vous pouvez également commander via notre site Internet.

France

Téléphone: 0800 - 94 3010

Belgique

Téléphone: 0800 - 485 88

E-Mail: dti.faxinfo@sagem.com

Internet: <http://www.sagem.com>

Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à nos produits.

SAGEM SA
Le Ponant de Paris
27, rue Leblanc
75512 PARIS CEDEX 15



La conformité avec les principales directives UE relatives à l'appareil est attestée par le label CE.

DECLARATION DE CONFORMITE (DoC)

Par la présente **SAGEM Communication Austria GmbH** déclare que l'appareil **PHILIPS PPF 591R/595R** est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Par la présente **SAGEM Communication Austria GmbH** déclare que ce **PHILIPS PPF 591R/595R** est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.

Si vous souhaitez consulter l'original de ce document, merci de visiter notre site Internet.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.



En qualité de participant au programme Energy Star, SAGEM Communication Austria GmbH a établi que ce produit répond aux directives Energy Star en matière d'efficacité énergétique.

Ce produit est préparé pour l'utilisation aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC) et pour l'utilisation dans le pays indiqué sur la plaque sur l'emballage. En cas d'utilisation dans d'autres pays, le fonctionnement de l'appareil n'est pas garanti. Pour des informations plus détaillées adressez vous à votre centre technique national.

Ce manuel d'utilisation a été imprimé sur du papier de recyclage blanchi sans chlore. Ceci correspond aux standards les plus élevés en termes de compatibilité écologique.

L'emballage ainsi que les matériaux de protection utilisés sont des sous-produits de papier et peuvent être recyclés. En fonction des exigences de votre pays vous pouvez soit les jeter dans une poubelle séparée pour le recyclage soit dans une poubelle normale.

Le matériel plastique électronique est en partie recyclable. A la fin de son utilisation, veuillez vous informer sur les exigences de recyclage de votre pays.

Sous réserve de modifications.

Copyright © 2005 SAGEM Communication Austria GmbH



251935366-A

FR / BE / CH

(M3 PPF 591/95R)